

# Manualul utilizatorului



ES95/ES96/ES99/ST71T

Faceți clic pe  
un subiect

Acest manual al utilizatorului conține instrucțiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiți cu atenție acest manual.

Depanare de bază	Referință rapidă	Cuprins
Funcții de bază	Funcțiile extinse	Opțiuni de fotografiere
Redarea/Editarea	Setări	Anexe
Index		

# Informații referitoare la sănătate și siguranță

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție și sfaturi de utilizare pentru a evita situațiile periculoase și pentru a asigura performanțe maxime ale camerei foto.



**Avertisment**—situații care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane

## **Nu dezasamblați și nu încercați să reparați camera foto.**

Acest lucru poate cauza șocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.

## **Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau explozive.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.

## **Nu introduceți materiale inflamabile în camera foto și nu depozitați acest tip de materiale lângă aceasta.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

## **Nu manevrați camera foto cu mâinile ude.**

Aceasta poate provoca un șoc electric.

## **Preveniți afectarea vederii subiectului.**

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau de animale. Dacă folosiți blițul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecțiuni temporare sau permanente ale vederii.

## **Țineți camera foto departe de copii mici și animale.**

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Piese mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghițite. Piese și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.

## **Nu expuneți camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.**

Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.

## **Evitați acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu păături sau haine.**

Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.

## **Nu manevrați cablul de alimentare electrică sau stați lângă încărcător în timpul unei furtuni cu fulgere.**

Acest lucru poate provoca electrocutare.

## **Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectați imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactați centrul de service Samsung.**



**Atenție**—situații care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente

**Scoateți bateriile din camera foto atunci când o depozitați pentru o perioadă îndelungată de timp.**

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp și pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.

**Utilizați numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător. Nu deteriorați și nu încălziți bateria.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.

**Utilizați numai baterii, încărcătoare, cabluri și accesorii omologate de Samsung.**

- Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.
- Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.

**Nu folosiți bateriile în alte scopuri.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

**Nu atingeți blițul în timpul declanșării.**

Blițul este foarte fierbinte și vă poate arde pielea.

**Când folosiți încărcătorul de c. a., închideți camera foto înainte să deconectați alimentarea la încărcătorul de c. a.**

Neefectuarea acestei operațiuni poate provoca un incendiu sau șocuri electrice.

**Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.**

Neefectuarea acestei operațiuni poate provoca un incendiu sau șocuri electrice.

**Nu utilizați cabluri de alimentare și fișe deteriorate sau prize slăbite la încărcarea bateriilor.**

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

**Nu lăsați ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.**

Acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.

**Nu scăpați sau supuneți camera foto la impacturi puternice.**

Aceasta poate deteriora ecranul sau componentele externe sau interne.

**Fiți atenți atunci când conectați cablurile sau adaptoarele și la instalarea bateriei și a cartelelor de memorie.**

Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor.

**Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.**

Informațiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau șterse.

**Nu utilizați niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.**

Aceasta poate cauza un șoc electric sau funcționarea necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.

**Nu așezați camera foto în sau lângă câmpurile magnetice.**

Procedând astfel este posibil să cauzezi funcționarea defectuoasă a camerei foto.

**Nu utilizați camera foto în cazul în care ecranul este deteriorat.**

În cazul în care părțile de sticlă sau părțile acrilice sunt sparte, vizitați un centru de service Samsung Electronics pentru a vi se repara camera foto.

**Verificați funcționarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.**

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de fișiere sau daunele rezultate din funcționarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei foto.

**Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto.**

În cazul în care cablul este introdus invers, fișierele se pot deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

### Informații referitoare la drepturile de autor

- Microsoft Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
- microSD™ și microSDHC™ sunt mărci înregistrate ale Asociației SD.
- Mărcile înregistrate și numele comerciale folosite în acest manual aparțin respectivilor proprietari.

- Specificațiile privind camera foto sau conținutul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită unei actualizări a funcțiilor camerei foto.
- Utilizați această cameră foto cu responsabilitate și respectați toate legile și reglementările în privința utilizării acesteia.
- Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părți din acest manual fără permisiunea obținută în prealabil.

## Schița manualului utilizatorului

### Funcții de bază 12

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

### Funcțiile extinse 32

Aflați cum puteți capta o fotografie, înregistra un videoclip și o notă vocală selectând un mod.

### Opțiuni de fotografiere 48

Aflați cum puteți seta opțiunile în modul Fotografiere.

### Redarea/Editarea 70

Aflați cum puteți să redați fotografii, videoclipuri și cum puteți să editați fotografii. De asemenea, aflați cum să conectați camera foto la computer.







### Setări 93

Consultați opțiunile de configurare a setărilor camerei foto.

### Anexe 98


Obțineți informații despre mesaje de eroare, specificații și întreținere.

## Indicații utilizate în acest manual

Mod Fotografiere	Indicator
Smart Auto	
Program	
Panoramă vie	
Picture in Picture	
Scenă	
Film	

### Pictogramele pentru modurile de fotografiere

Aceste pictograme apar în text atunci când este disponibilă o funcție într-un mod. Consultați exemplul de mai jos.

Notă: Modul  poate să nu accepte funcții pentru toate scenele.

### De exemplu:

#### Reglarea manuală a expunerii (EV)



În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



▲ Mai întunecat (-)







▲ Neutru (0)



▲ Mai deschis (+)

Disponibil în modurile Program și Film


## Pictograme utilizate în acest manual

Pictogramă	Funcție
	Informații suplimentare
	Avertismente și măsuri de precauție privind siguranța
[ ]	Butoanele camerei De exemplu, [ <b>Declanșator</b> ] se referă la butonul declanșator.
( )	Numărul paginii cu informații conexe
→	Ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați  → <b>Dimensiune fotografie</b> (reprezintă Selectați  , apoi selectați <b>Dimensiune fotografie</b> ).
*	Adnotare

## Expresiile utilizate în acest manual


### Apăsarea declanșatorului

- Apăsați pe jumătate pe **[Declanșator]**: apăsați până la jumătate pe declanșator
- Apăsați pe **[Declanșator]**: apăsați complet pe declanșator

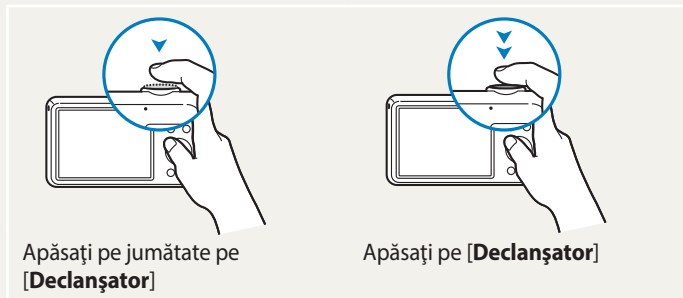

### Subiect, fundal și compoziție

- **Subiect**: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau o natură statică
- **Fundal**: obiectele din jurul subiectului
- **Compoziție**: combinarea unui subiect cu fundalul

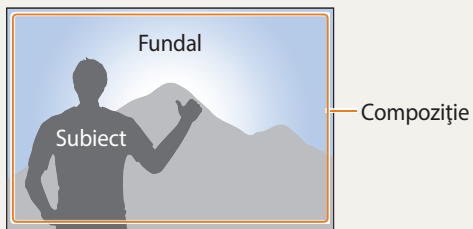


### Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care intră în camera foto determină expunerea. Puteți modifica expunerea schimbând viteza obturatorului, valoarea aperturii sau sensibilitatea ISO. Modificând expunerea, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.





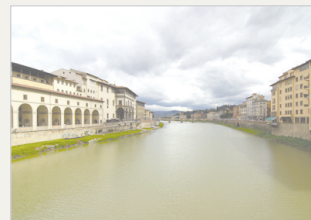











▲ Expunere normală



▲ Expunere excesivă  
(prea luminos)

# Depanare de bază

Aflați cum puteți rezolva probleme obișnuite prin setarea opțiunilor de fotografiere.




	<b>Ochii subiectului se văd roșii.</b>	<p>Acest lucru este cauzat reflectarea în ochii subiectului a blițului camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setati opțiunea pentru bliț la  <b>Ochi roșii</b> sau la  <b>Corector efect ochi roșii</b>. (pag. 52)</li><li>• Dacă fotografia a fost deja captată, selectați  <b>Corector efect ochi roșii</b> în meniul de editare. (pag. 83)</li></ul>
	<b>Fotografiile au urme de praf.</b>	<p>Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiți blițul.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dezactivați blițul sau evitați captarea fotografiilor în locuri cu praf.</li><li>• Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 54)</li></ul>
	<b>Fotografiile sunt neclare.</b>	<p>Neclaritatea se poate produce dacă fotografiați în condiții de lumină insuficientă sau dacă manevrați camera foto incorect. Utilizați funcția DIS sau apăsați până la jumătate pe [<b>Declanșator</b>] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (pag. 30)</p>
	<b>Fotografiile sunt neclare atunci când fotografiați pe timp de noapte.</b>	<p>Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate face dificil să mențineți camera nemișcată destul timp pentru a captura o fotografie clară și poate duce la mișcarea camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selectați  <b>Noapte</b> în modul . (pag. 39)</li><li>• Activați blițul. (pag. 52)</li><li>• Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 54)</li><li>• Utilizați un trepied pentru a evita mișcarea camerei foto.</li></ul>
	<b>Subiecții apar prea întunecați din cauza luminii de fundal.</b>	<p>Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu lumină și cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitați să fotografiați cu soarele în față.</li><li>• Selectați  <b>Fundal luminos</b> în modul . (pag. 39)</li><li>• Setati opțiunea pentru bliț la  <b>Auxiliar</b>. (pag. 52)</li><li>• Reglați expunerea. (pag. 61)</li><li>• Setati opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag. 62)</li><li>• Setati opțiunea pentru modul de măsurare la  <b>Punct</b> dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 63)</li></ul>



# Referință rapidă




## Fotografierea persoanelor

- Mod  ► 38
- Mod  > Fotografie portret ► 40
- Mod  > Portret inteligent ► 41
- Ochi roșii/Corrector efect ochi roșii (pentru a preveni sau pentru a corecta ochii roșii) ► 52
- Identificare față ► 58
- Autoportret ► 58



## Fotografierea pe timpul nopții sau pe întuneric

- Mod  > Noapte, Apus, Răsărit ► 39
- Opțiuni pentru bliț ► 52
- Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 54



## Captarea fotografiilor active

- Continuu, Captură mișcare ► 66



## Fotografierea textelor, insectelor sau florilor

- Mod  > Text ► 39
- Macro ► 55



## Reglarea expunerii (luminozitate)

- Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 54
- Expunere (pentru a regla expunerea) ► 61
- ACB (pentru a compensa subiecții în comparație cu fundalurile deschise) ► 62
- Mod de măsurare ► 63
- AEB (pentru a realiza 3 fotografii ale aceleiași scene cu expuneri diferite) ► 66





## Fotografierea peisajelor

- Mod  ► 36
- Mod  > Peisaj ► 39



## Aplicarea efectelor pentru fotografii

- Mod  > Ramă Magică ► 40
- Mod  > Față amuzantă ► 42
- Efecte Filtru inteligent ► 67
- Ajustare imagine (pentru a regla Contrast, Claritate, sau Saturație) ► 69



## Aplicarea efectelor pentru clipuri video

- Efecte Filtru inteligent ► 67



## Reducerea mișcării camerei foto

- Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS) ► 29

- Vizualizarea fișierelor ca miniaturi ► 72
- Vizualizarea fișierelor după categorie ► 73
- Ștergerea tuturor fișierelor din memorie ► 75
- Vizualizarea fișierelor ca expunere de diapozitive ► 77
- Conectarea camerei foto la un computer ► 85
- Ajustarea sunetului și a volumului ► 95
- Reglarea luminozității ecranului ► 96
- Modificarea limbii de afișare ► 96
- Setarea datei și a orei ► 96
- Înainte de a contacta un centru de service ► 109

<b>Funcții de bază</b>	12
Despachetarea	13
Aspectul camerei foto	14
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie	17
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto	18
Încărcarea bateriei	18
Pornirea camerei foto	18
Efectuarea configurării inițiale	19
Semnificația pictogramelor	21
Selectarea opțiunilor sau a meniurilor	22
Utilizarea [MENU]	22
Utilizarea [Fn]	23
Setarea afișajului și sunetelor	25
Setarea tipului de ecran	25
Setarea sunetului	25
Captare fotografii	26
Mărirea/Micșorarea	27
Reducerea mișcării camerei foto (DIS)	29
Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare	30

<b>Funcțiile extinse</b>	32
Utilizarea modului Smart Auto	33
Utilizarea modului Program	35
Utilizarea modului Panoramă vie	36
Utilizarea modului Imagine în Imagine	38
Utilizarea modului Scenă	39
Utilizarea modului Ramă Magică	40
Utilizarea modului Fotografie portret	40
Utilizarea modului Portret inteligent	41
Utilizarea modului Față amuzantă	42
Utilizarea modului Noapte	43
Utilizarea modului Film	45
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă	46

<b>Opțiuni de fotografiere</b> .....	48
<b>Selectarea unei rezoluții și a calității</b> .....	49
Selectarea unei rezoluții .....	49
Selectarea calității imaginii .....	50
<b>Utilizarea temporizatorului</b> .....	51
<b>Fotografierea pe întuneric</b> .....	52
Evitarea efectului de ochi roșii .....	52
Utilizarea blițului .....	52
Reglarea vitezei ISO .....	54
<b>Modificarea focalizării camerei foto</b> .....	55
Utilizarea funcției Macro .....	55
Utilizarea focalizării automate .....	55
Reglarea zonei de focalizare .....	56
Utilizarea focalizării automate de urmărire .....	57

<b>Utilizarea opțiunii de identificare a feței</b> .....	58
Identificarea fețelor .....	58
Captarea unei fotografii autoportret .....	58
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc .....	59
Detectarea clipirii .....	59
Sfaturi pentru identificarea fețelor .....	60
<b>Reglarea luminozității și a culorilor</b> .....	61
Reglarea manuală a expunerii (EV) .....	61
Compensarea luminii de fundal (ACB) .....	62
Modificarea opțiunii de măsurare .....	63
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb .....	64
<b>Utilizarea modurilor de impuls</b> .....	66
<b>Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor</b> .....	67
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	67
Reglarea imaginilor .....	69

<b>Redarea/Editarea</b> .....	70
<b>Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare</b> .....	71
Pornirea modului Redare .....	71
Vizualizarea fotografiilor .....	76
Redarea unui videoclip .....	78
<b>Editarea unei fotografii</b> .....	80
Redimensionarea fotografiilor .....	80
Rotirea unei fotografii .....	81
Crearea unui portret în prim-plan .....	81
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	82
Reglarea fotografiilor .....	83
<b>Transferarea fișierelor pe computer</b> .....	85
Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows .....	85
Transferarea fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac .....	86
<b>Utilizarea programelor pe un computer</b> .....	88
Instalarea i-Launcher .....	88
Utilizare i-Launcher .....	89

<b>Setări</b> .....	93
<b>Meniul de setări</b> .....	94
Accesarea meniului de setări .....	94
Sunet .....	95
Ecran .....	95
Setări .....	96
<b>Anexe</b> .....	98
<b>Mesaje de eroare</b> .....	99
<b>Întreținerea camerei foto</b> .....	100
Curățarea camerei foto .....	100
Folosirea sau depozitarea camerei foto .....	101
Despre cartelele de memorie .....	102
Despre baterie .....	105
<b>Înainte de a contacta un centru de service</b> .....	109
<b>Specificațiile camerei foto</b> .....	112
<b>Glosar</b> .....	116
<b>Index</b> .....	121


# Funcții de bază

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

<b>Despachetarea</b> .....	13	<b>Setarea afișajului și sunetelor</b> .....	25
<b>Aspectul camerei foto</b> .....	14	Setarea tipului de ecran .....	25
<b>Introducerea bateriei și a cartelei de memorie</b> .....	17	Setarea sunetului .....	25
<b>Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto</b> ...	18	<b>Captare fotografii</b> .....	26
Încărcarea bateriei .....	18	Mărirea/Micșorarea .....	27
Pornirea camerei foto .....	18	Reducerea mișcării camerei foto (DIS) .....	29
<b>Efectuarea configurării inițiale</b> .....	19	<b>Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare</b> .....	30
<b>Semnificația pictogramelor</b> .....	21		
<b>Selectarea opțiunilor sau a meniurilor</b> .....	22		
Utilizarea [MENU] .....	22		
Utilizarea [Fn] .....	23		

# Despachetarea


Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.



Cameră foto




Adaptor de c.a./Cablul USB



Baterie reîncărcabilă



Curea




Ghid de pornire rapidă


## Accesorii opționale



Husă pentru camera foto

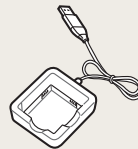

Încărcător pentru baterie




Cartelă de memorie/  
Adaptor cartelă de memorie



- Ilustrațiile pot fi ușor diferite față de articolele livrate împreună cu produsul.
- Articolele incluse în cutie pot diferi în funcție de model.
- Puteți achiziționa accesorii opționale de la un dealer sau centru de service Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru problemele cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate.

# Aspectul camerei foto


Înainte de a începe, familiarizați-vă cu componentele camerei foto și cu funcțiile acestora.

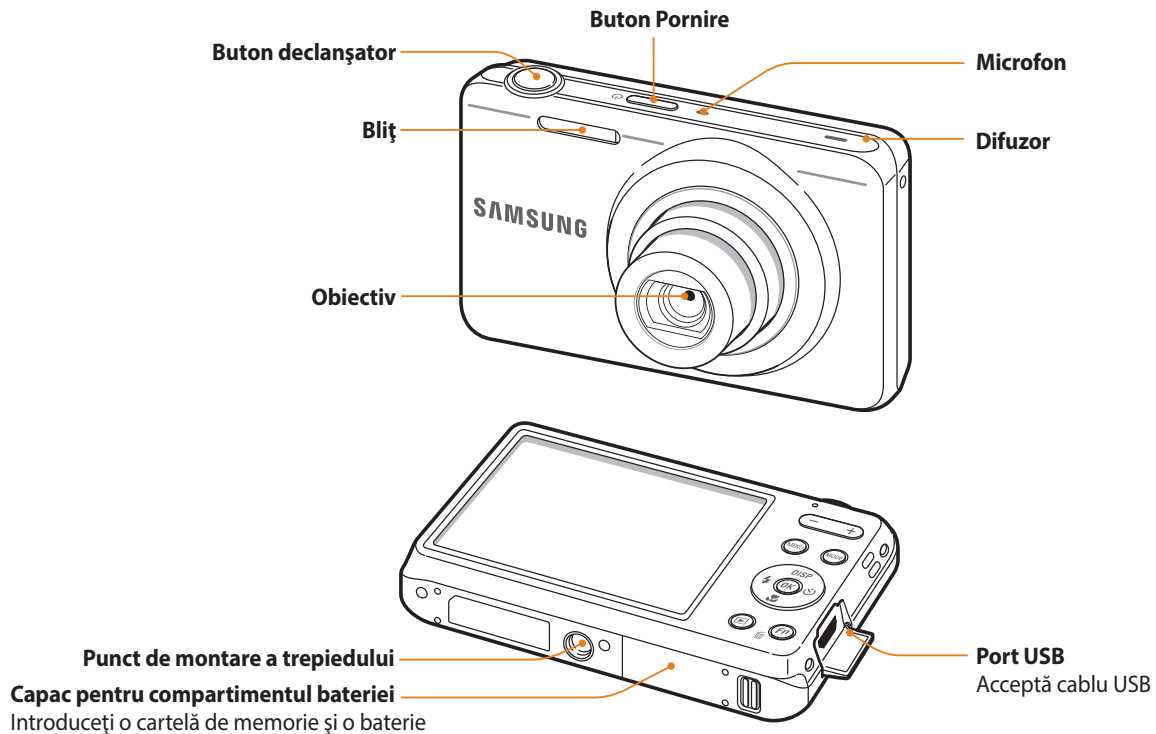

#### Indicator luminos pentru stare

- **Clipește:** Când camera foto salvează o fotografie sau un videoclip care sunt citite de un computer, când imaginea nu este focalizată sau există o problemă cu încărcarea bateriei
- **Continuu:** La conectarea camerei la un computer, când se încarcă bateria, sau când imaginea se află în zona de focalizare

Ecraan

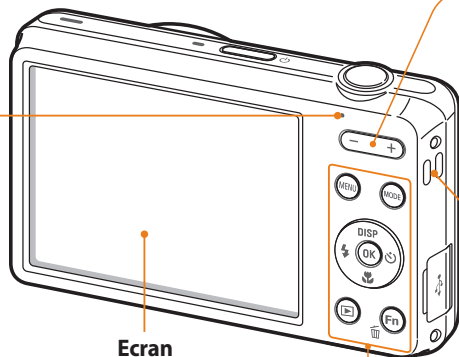

Butoane  
(pag. 16)

#### Buton Zoom









- **În modul Fotografiere:** Măriți sau micșorați
- **În modul Redare:** Măriți o porțiune a unei fotografii sau vizualizați fișiere sub formă de miniaturi, sau reglați volumul









#### Atașarea curelei







## Butoane

Buton	Descriere
	Accesați opțiuni sau meniuri.
	Selecționați un mod de fotografiere.
<b>Mod</b>	<b>Descriere</b>
	<b>Smart Auto:</b> Fotografați permițând camerei foto să detecteze și să selecteze automat un mod pentru scenă.
	<b>Program:</b> Capturați o fotografie cu setări pe care le-ați stabilit manual.
	
	<b>Panoramă vie:</b> Capturați și combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.
	<b>Picture in Picture:</b> Capturați sau selecționați o fotografie de fundal la dimensiune maximă, apoi inserați o fotografie mai mică în prim plan pentru a crea o fotografie sintetizată.
	<b>Scenă:</b> Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.
	<b>Film:</b> Înregistrați un videoclip.

Buton	Descriere	
		<b>Funcții de bază</b>
	<b>DISP</b>	Modificați opțiunea pentru afișaj.
		Modificați opțiunea macro.
		Modificați opțiunea pentru bliț.
		Modificați opțiunea pentru temporizator.
		<b>Alte funcții</b>
	Confirmați opțiunea sau meniul evidențiat.	
	Accesați modul Redare.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accesați opțiuni în modul Fotografiere.</li> <li>Ștergeți fișiere în modul Redare.</li> </ul>	


# Introducerea bateriei și a cartelei de memorie

Aflați cum se introduc bateria și o cartelă de memorie opțională în camera foto.

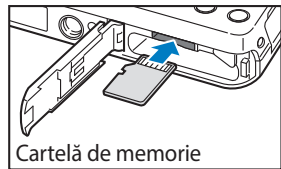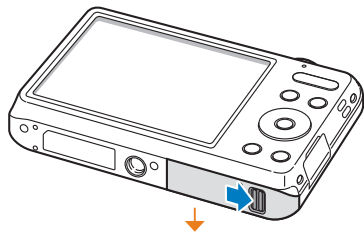



Cartelă de memorie

Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

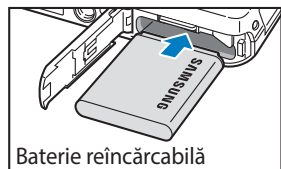


Baterie reîncărcabilă

Introduceți bateria cu sigla Samsung orientată în sus.

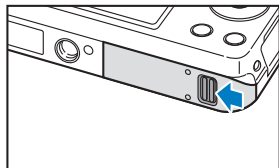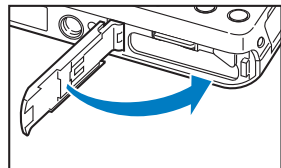

## Scoaterea bateriei și a cartelei de memorie

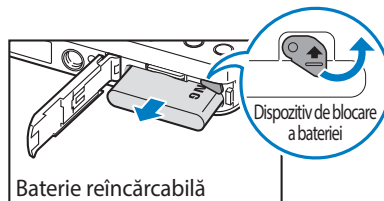

Baterie reîncărcabilă

Glisați dispozitivul de blocare în sus pentru a elibera bateria.



Cartelă de memorie

Apăsați ușor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateți-o din slot.




Puteți folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este introdusă o cartelă de memorie.

# Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto

## Încărcarea bateriei

Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria. Conectați capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectați celălalt capăt al cablului USB la adaptorul de c.a.

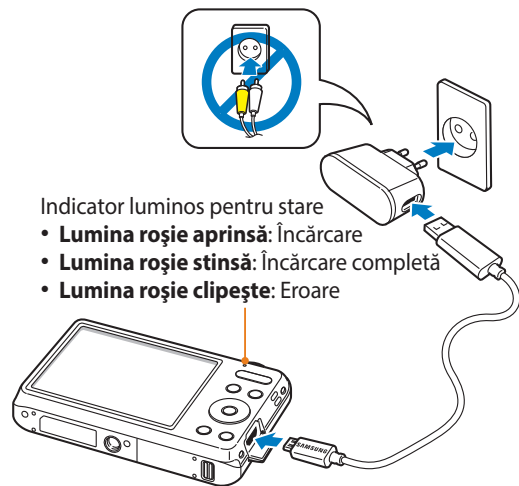


Utilizați numai adaptorul de c.a. și cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În cazul în care utilizați un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48), este posibil ca bateria camerei foto să nu se încarce sau să funcționeze necorespunzător.

## Pornirea camerei foto


Apăsați [ON] pentru a porni sau a opri camera foto.

- La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială. (pag. 19)

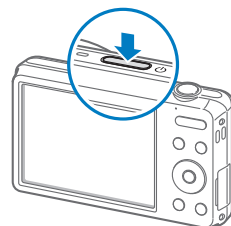

### Pornirea camerei foto în modul Redare


Apăsați [▶]. Camera foto pornește și accesează imediat modul Redare.

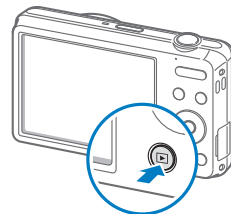

# Efectuarea configurării inițiale


La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială. Uurmați pașii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto. Limba este prestabilită pentru țara sau regiunea în care a fost vândută camera foto. Puteți schimba limba după preferințe.

- 1 Apăsați [] → [] pentru a selecta **Fus orar**, apoi apăsați [] sau [OK].

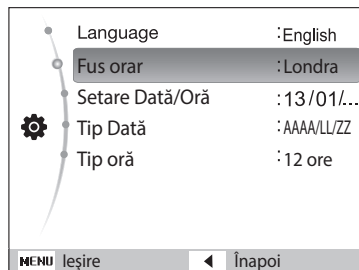


- Ecranul poate fi diferit în funcție de limba selectată.

- 2 Apăsați [/] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsați [OK].
- Pentru a seta ora de vară, apăsați [DISP].

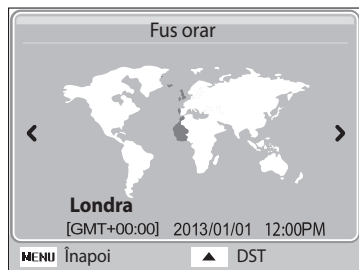

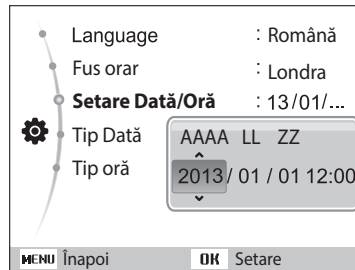


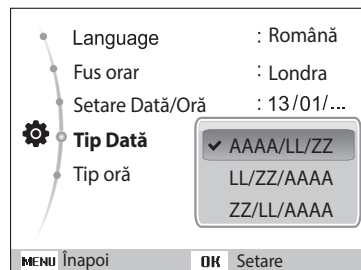
- 3 Apăsați [DISP/] pentru a selecta **Setare Dată/Oră**, apoi apăsați [] sau [OK].






- Ecranul poate fi diferit în funcție de limba selectată.

- 4 Apăsați [/] pentru a selecta un element.
- 5 Apăsați [DISP/] pentru a seta data și ora, apoi apăsați [OK].


- 6 Apăsați [**DISP**/Tip Dată, apoi apăsați [OK].
- 7 Apăsați [**DISP**/OK].



- Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcție de limba selectată.
- 8 Apăsați [**DISP**/Tip oră, apoi apăsați [OK].
- 9 Apăsați [**DISP**/OK].
- 10 Apăsați [**MENU**] pentru a finaliza configurarea inițială.

# Semnificația pictogramelor

Pictogramele afișate pe ecran se vor modifica în funcție de modul selectat sau de opțiunile setate. Dacă modificați o opțiune de fotografiere, pictograma corespunzătoare va clipi rapid în portocaliu.

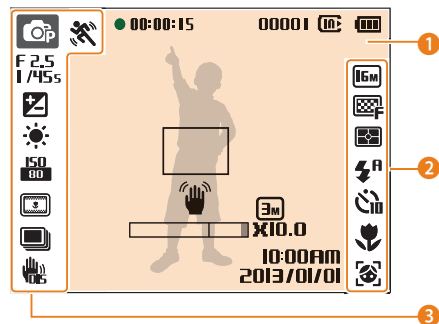

## 1 Informații privind fotografierea

Pictogramă	Descriere
● 00:00:15	Timp de înregistrare disponibil
00001	Număr disponibil de fotografii
	Cartela de memorie neintrodusă (Memorie internă)
	Cartelă de memorie introdusă
	<ul style="list-style-type: none"><li>: Încărcată complet</li><li>: Încărcată parțial</li><li>: Gol (Reîncărcare)</li></ul>
	Cadru de focalizare automată

Pictogramă	Descriere
	Mișcare cameră foto
	Rezoluția fotografiei cu zoom-ul Intelli activat
	Indicator de zoom
x10.0	Raport de zoom
10:00AM 2013/01/01	Data și ora curente

## 2 Opțiuni fotografice (dreapta)

Pictogramă	Descriere
	Rezoluție fotografie
HD	Rezoluție video
	Frecvență cadre
	Calitate fotografie
	Mod de măsurare
	Bliț
	Temporizator
	Opțiune de focalizare automată
	Identificare față

## 3 Opțiuni fotografice (stânga)

Pictogramă	Descriere
	Subiect în mișcare activă
	Mod Fotografiere
F 2.5 1/45s	Valoare apertură și viteză obturator
LT	Obturator cu timp prelungit
	EV (Valoare de expunere)
	Balans de alb
	Nuanță piele
	Retușare față
ISO 800	Sensibilitate ISO
	Filtru inteligent
	Reglare imagine (contrast, claritate și saturație)
	Sunet Viu pornit
	Opțiune rafală
	Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)


# Selectarea opțiunilor sau a meniurilor

Pentru a selecta o opțiune sau un meniu, apăsați **[MENU]** sau **[Fn]**.

## Utilizarea **[MENU]**

Pentru a selecta opțiuni, apăsați **[MENU]**, apoi apăsați **[DISP/🌱/⚡/🌞]** sau **[OK]**.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați o opțiune sau un meniu.
  - Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsați **[DISP]** sau **[🌱]**.
  - Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsați **[⚡]** sau **[🌞]**.

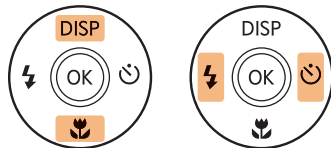


- 3 Apăsați **[OK]** pentru a confirma opțiunea sau meniul evidențiat.



Apăsați **[MENU]** pentru a reveni la meniul anterior. Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.


De exemplu, pentru a selecta opțiunea Balans de alb în modul Program:

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați **📷**.
- 3 Apăsați **[MENU]**.

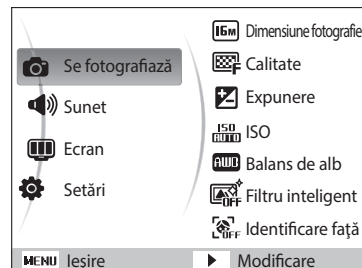


- 4 Apăsați **[DISP/🌱]** pentru a selecta **📷**, apoi apăsați **[🌞]** sau **[OK]**.

- 5 Apăsați **[DISP/📷]** pentru a selecta **Balans de alb**, apoi apăsați **[👉]** sau **[OK]**.

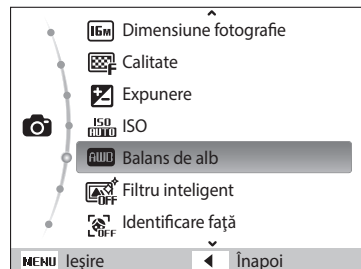

- 6 Apăsați **[🔍/👉]** pentru a selecta o opțiune pentru Balansul de alb.

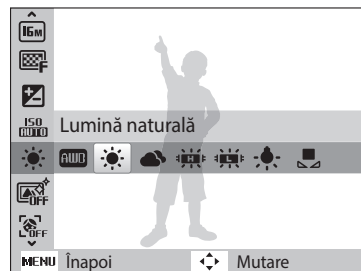

- 7 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.

## Utilizarea [Fn]

Puteți accesa opțiuni de fotografiere apăsând **[Fn]**, dar unele opțiuni nu sunt disponibile.


De exemplu, pentru a selecta opțiunea Balans de alb în modul Program:



- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați **📷**.
- 3 Apăsați **[Fn]**.




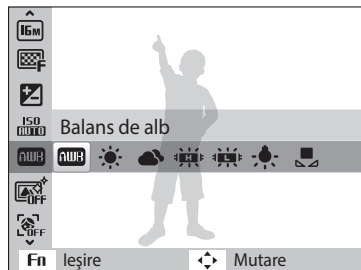

- 4 Apăsați [**DISP**/AWB.



- 5 Apăsați [/

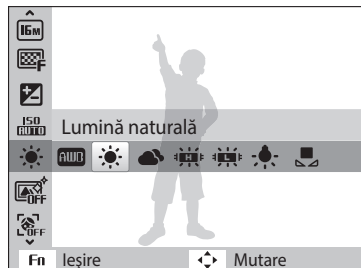

- 6 Apăsați [**OK**] pentru a salva setările.

# Setarea afișajului și sunetelor

Aflați cum puteți modifica informațiile de bază pe care le afișează camera foto și setările de sunet.

## Setarea tipului de ecran

Puteți selecta un tip de afișare pentru modul Fotografiere sau Redare. Fiecare tip afișează informații diferite de fotografiere sau redare. Consultați tabelul de mai jos.




Apăsați **[DISP]** în mod repetat pentru a modifica informațiile afișate.

Mod	Tip de afișaj
Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ascundeți toate informațiile despre opțiunile de fotografiere.</li><li>• Afișați toate informațiile despre opțiunile de fotografiere.</li></ul>
Redare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ascundeți toate informațiile despre fișierul curent.</li><li>• Afișați informațiile despre fișierul curent, cu excepția setărilor de fotografiere.</li><li>• Afișați toate informațiile despre fișierul curent.</li></ul>

## Setarea sunetului


Setați sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci când folosiți funcțiile.


- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Sunet bip**.
- 3 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
Dezactivat	Camera foto nu emite niciun sunet.
1/2/3	Camera foto emite sunete.


# Captare fotografii

Aflați cum puteți capta fotografii ușor și repede în modul Smart Auto.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Aliniați subiectul în cadru.

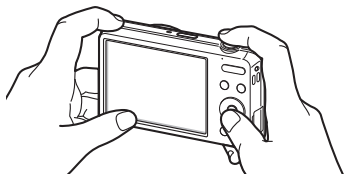

- 4 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
  - Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
  - Un cadru roșu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.

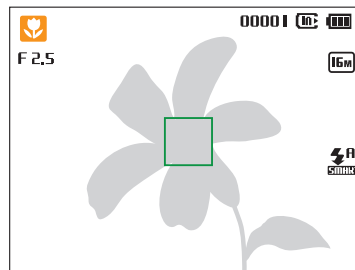


- 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru captarea unei fotografii.
- 6 Apăsați **[▶]** pentru a vizualiza fotografia capturată.
  - Pentru a șterge fotografia, apăsați **[Fn]**, apoi selectați **Da**.
- 7 Apăsați **[▶]** pentru a reveni la modul Fotografiere.




Consultați pagina 30 pentru sfaturi privind obținerea unor fotografii mai clare.

## Mărirea/Micșorarea

Puteți capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.

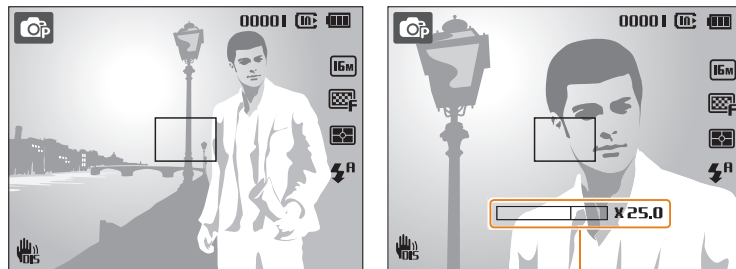

Raport de zoom




- Cu cât apăsați mai mult butonul zoom, cu atât mai repede camera foto mărește sau micșorează.
- Când apăsați butonul zoom, este posibil ca raportul de zoom afișat pe ecran să se modifice în mod necorespunzător.

## Zoom digital



Zoom-ul Digital este acceptat implicit în modul Fotografiere. Dacă apropiați un obiect în modul Fotografiere și indicatorul zoom este în intervalul digital, camera dvs. folosește zoom-ul Digital. Folosind simultan zoom-ul Optic 5X și zoom-ul Digital 5X, puteți mări de până la 25 ori.

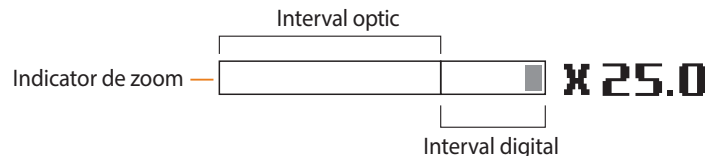


- Zoom-ul digital nu este disponibil cu efectul de Filtru inteligent sau opțiunea AF de urmărire.
- Dacă captați o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se poate deteriora.

### Zoom Intelli



Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera dvs. utilizează zoom-ul Intelli. Rezoluția fotografiei variază în funcție de raportul de zoom dacă utilizați zoom-ul Intelli. Folosind simultan zoom-ul Optic și zoom-ul Intelli, puteți mări de până la 10 ori.

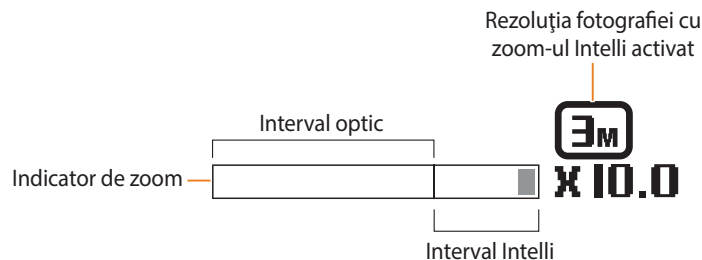

- Zoom-ul Intelli nu este disponibil cu efect de Filtru inteligent sau opțiunea AF de atingere inteligentă.
- Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a calității mai scăzută decât la zoom-ul Digital. Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi mai scăzută decât atunci când utilizați zoom-ul Optic.
- Zoom-ul Intelli este disponibil numai când stabiliți un raport de rezoluție de 4:3. Dacă stabiliți un alt raport de rezoluție cu zoom-ul Intelli activat, acesta va fi oprit automat.
- Caracteristica Zoom Intelli este întotdeauna pornită în modul Smart Auto.

### Setarea zoom-ului Intelli


- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați → **Inteli Zoom**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Oprit:</b> Zoom-ul Intelli este dezactivat.
	<b>Pornit:</b> Zoom-ul Intelli este activat.


## Reducerea mișcării camerei foto (DIS)



Reduceți digital mișcarea camerei foto în modul Fotografiere.

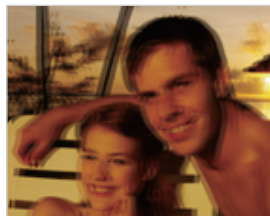

▲ Înainte de corecție

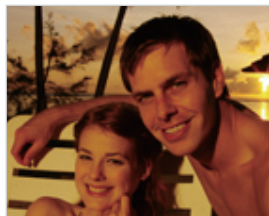

▲ După corecție

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați → **DIS**.

3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> DIS este dezactivat.
	<b>Activat:</b> DIS este activat.




- Este posibil ca DIS să nu funcționeze corespunzător dacă:
  - mișcați camera foto pentru a urmări un subiect în mișcare
  - folosiți zoom-ul Digital
  - camera foto se mișcă prea tare
  - viteza obturatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor nocturne)
  - bateria este descărcată
  - faceți o fotografie în prim plan
- În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriți camera foto și apoi porniți-o din nou.
- Funcția DIS nu este disponibilă când setați opțiuni Cadre multiple.

## Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare




### Menținerea camerei foto într-o poziție corectă

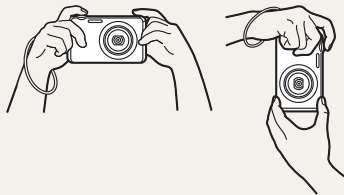


Asigurați-vă că nimic nu obturează obiectivul, blițul sau microfonul.



### Apăsarea până la jumătate pe butonul declanșator

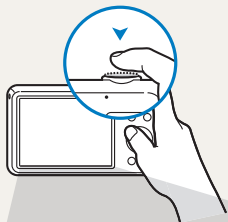

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** și ajustați focalizarea. Camera reglează automat focalizarea și expunerea.

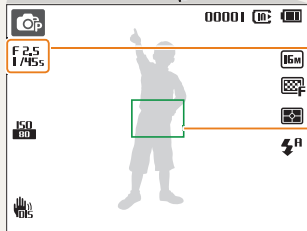

Camera fixează automat valoarea de apertură și viteza obturatorului.

#### Cadru de focalizare

- Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a captura fotografia dacă cadrul focalizării este verde.
- Schimbați compoziția și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** din nou în cazul în care cadrul focalizării este roșu.




### Reducerea mișcării camerei foto



Setați opțiunea Stabilizare digitală a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto. (pag. 29)



### La afișarea pictogramei

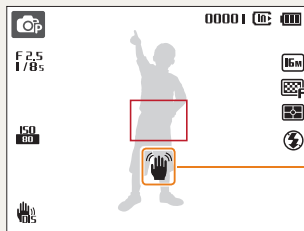

Mișcare cameră foto

Când fotografiați pe întuneric, evitați să setați opțiunea pentru bliț la **Sincronizare lentă** sau la **Dezactivat**. Apertura rămâne deschisă mai mult timp și s-ar putea să fie mai dificil să mențineți camera nemișcată destul timp cât să captați o fotografie clară.


- Utilizați un trepied sau setați opțiunea pentru bliț la **Auxiliar**. (pag. 52)
- Setați opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 54)



## Prevenirea ieșirii subiectului din zona de focalizare

Poate fi dificil să prindeți subiectul în zona de focalizare atunci când:



- există contrast slab între subiect și fundal (de exemplu, când subiectul poartă haine de aceeași culoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de la jaluzele
- subiectul nu se află în centrul cadrului

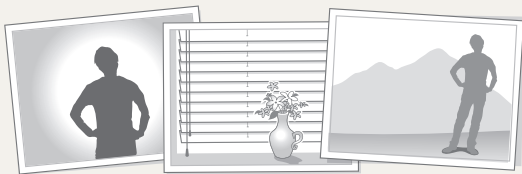

### Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

Când subiectul se află în zona de focalizare, puteți repositiona cadrul pentru modificarea compoziției. Când sunteți gata, apăsați pe **[Declanșator]** pentru a captura fotografia.

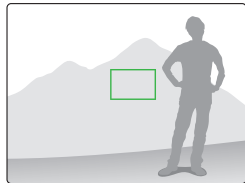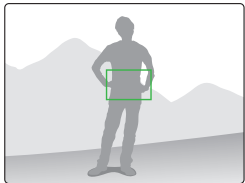


- Când faceți fotografii în lumină slabă



Activați blițul.  
(pag. 52)

- Când subiecții se mișcă rapid

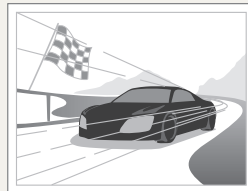

Utilizați funcția  
Continuu sau  
Captură mișcare.  
(pag. 66)



# Funcțiile extinse

Aflați cum puteți capta o fotografie, înregistra un videoclip și o notă vocală selectând un mod.

<b>Utilizarea modului Smart Auto</b>	33
<b>Utilizarea modului Program</b>	35
<b>Utilizarea modului Panoramă vie</b>	36
<b>Utilizarea modului Imagine în Imagine</b>	38
<b>Utilizarea modului Scenă</b>	39
Utilizarea modului Ramă Magică	40
Utilizarea modului Fotografie portret	40
Utilizarea modului Portret inteligent	41
Utilizarea modului Față amuzantă	42
Utilizarea modului Noapte	43
<b>Utilizarea modului Film</b>	45
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă	46

# Utilizarea modului Smart Auto


În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteți familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.


1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.

2 Selectați .

3 Aliniați subiectul în cadru.

- Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului apare o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.

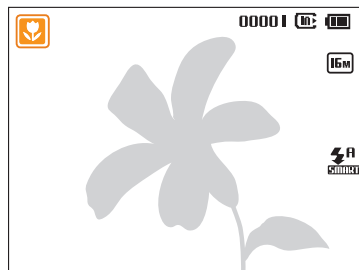


Pictogramă	Descriere
	Peisaje
	Scene cu fundaluri alb strălucitor
	Peisaje noaptea
	Portrete noaptea
	Peisaje cu lumină de fundal
	Portrete cu lumină de fundal
	Portrete
	Fotografii în prim plan ale obiectelor
	Fotografii în prim plan ale textului
	Apusuri
	Cer senin
	Zone împădurite
	Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
	Camera este stabilizată pe un trepied (la fotografierea în întuneric)
	Subiecți în mișcare activă

4 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.


5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- În cazul în care camera nu recunoaște un mod adecvat pentru scenă, folosește setările implicite pentru modul Smart Auto.
- Chiar dacă este detectată o față, camera poate să nu selecteze un mod de portret, în funcție de poziția și de iluminarea subiectului.
- Din cauza condițiilor de fotografiere, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- Chiar dacă folosiți un trepied, camera foto poate să nu detecteze modul  dacă subiectul se mișcă.
- Camera foto consumă mai multă energie de la baterie deoarece modifică frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.

## Utilizarea modului Program

În modul Program, aveți posibilitatea să setați majoritatea opțiunilor, cu excepția vitezei obturatorului și a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera foto.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Setați opțiunile pe care le doriți.
  - Pentru o listă de opțiuni, consultați "Opțiuni de fotografiere". (pag. 48)
- 4 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

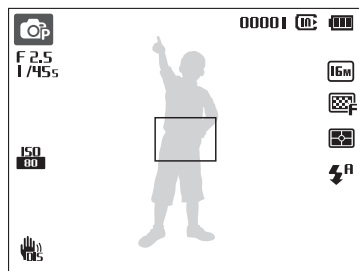


- 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

## Utilizarea modului Panoramă vie

În modul Panoramă vie, puteți captura o scenă panoramică amplă într-o singură fotografie. Capturați și combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.



▲ Exemplu de fotografiere

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
  - Aliniați camera foto cu partea extremă stângă sau cu partea extremă dreaptă, sau cu partea cea de mai sus sau cu partea cea de mai jos, în funcție de scena pe care doriți să o capturați.
- 4 Țineți apăsat pe **[Declanșator]** pentru a începe fotografierea.

- 5 În timp ce țineți apăsat pe **[Declanșator]**, deplasați încet camera foto în direcția care va permite captarea restului de panoramă.

- Săgețile spre direcția de mișcare sunt afișate, iar imaginea completă de fotografiere este afișată în caseta de previzualizare.
- Când scenele sunt aliniate, camera foto captează automat următoarea fotografie.





- 6 Când ați terminat, eliberați **[Declanșator]**.
  - După ce ați realizat toate fotografiile necesare, camera foto le combină într-o fotografie panoramică.




- Pentru cele mai bune rezultate atunci când captați fotografii panoramice, evitați următoarele:
  - mișcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
  - mișcarea prea puțin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine
  - mișcarea camerei foto la viteze neregulate
  - agitarea camerei foto
  - fotografierea în locuri întunecate
  - captarea subiecților aflați în mișcare în apropiere
  - condițiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se modifică
- Fotografiele efectuate sunt salvate automat, și fotografierea este oprită în următoarele condiții:
  - dacă schimbați direcția de fotografiere în timp ce fotografiați
  - dacă mișcați camera foto prea rapid
  - dacă nu mișcați camera foto
- Selectarea modului Panoramă vie va dezactiva funcțiile zoom digital și optic. Dacă selectați modul Vedere panoramică atunci când obiectivul mărește, camera micșorează automat la poziția implicită.
- Anumite opțiuni de fotografiere sunt indisponibile.
- Camera foto se poate opri din fotografiere datorită compoziției fotografierii sau a mișcării subiectului în scenă.
- Camera foto poate să nu capteze ultima scenă în întregime dacă opriți deplasarea camerei foto exact acolo unde doriți ca scena să se termine. Pentru a capta scena întreagă, mișcați camera foto puțin dincolo de punctul unde doriți ca scena să se termine.

# Utilizarea modului Imagine în Imagine

În modul Imagine în Imagine, puteți captura sau selecta o fotografie de fundal la dimensiune maximă, apoi puteți să introduceți o fotografie mai mică în prim plan.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza, apoi apăsați pe **[Declanșator]** pentru a captura fotografia.
  - Pentru a selecta o fotografie de fundal din pozele salvate, apăsați **[MENU]**, apoi selectați  → **Selectați imaginea** → o fotografie dorită. Nu puteți selecta un fișier video sau o fotografie capturată în modul Panoramă vie.
- 4 Apăsați **[OK]** pentru a seta fotografia ca imagine de fundal.
  - Pentru a recaptura o fotografie de fundal, apăsați **[MENU]**.
- 5 Apăsați **[OK]**, apoi apăsați **[DISP/🌸/🔋/😊]** pentru a schimba punctul de inserare.

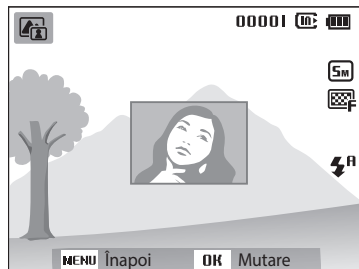


- 6 Apăsați **[OK]**, apoi apăsați **[DISP/🌸/🔋/😊]** pentru a schimba dimensiunea inserării.
- 7 Apăsați **[OK]** pentru a salva setarea.
- 8 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza, apoi apăsați pe **[Declanșator]** pentru a introduce o fotografie.
  - Fereastra de introducere apare mai mare când apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**, astfel încât să determinați dacă subiectul este focalizat.
- 9 Pentru a vizualiza fotografia sintetizată, apăsați **[▶]**.
  - Apăsați **[▶]** din nou pentru a reveni la modul Fotografiere.




- Când captați fotografii de fundal, rezoluția este setată automat la **5m** și toate fotografiile captate sunt salvate.
- Fotografiile finale Imagine în Imagine sunt salvate ca un singur fișier combinat iar fotografiile inserate nu sunt salvate separat.
- Când introduceți o imagine, rezoluția pentru fișierul combinat este setată automat la **5m**.
- Atunci când captați o fotografie de fundal, fotografia captată în poziție verticală nu se rotește automat.
- Dimensiunea maximă a ferestrei de introducere este o 1/4 din ecran și raportul aspectului rămâne la fel când schimbați dimensiunea.
- Opțiunile pentru distanța de focalizare sunt indisponibile.

# Utilizarea modului Scenă


În modul Scenă, puteți fotografia folosind opțiuni presetate pentru o anumită scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o scenă.

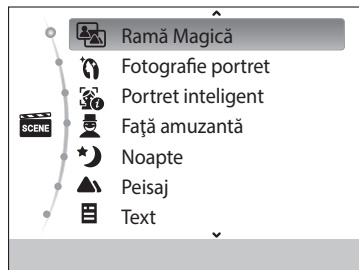

Opțiune	Descriere
Ramă Magică	Captați scene cu diverse efecte de cadru. (pag. 40)
Fotografie portret	Fotografiați un portret cu opțiunea de a ascunde imperfecțiunile feței. (pag. 40)
Portret inteligent	Extrageți automat și salvați portrete în prim-plan ale unui subiect individual dintr-o scenă. (pag. 41)
Față amuzantă	Efectuați o fotografie cu efecte de fețe caraghioase. (pag. 42)
Noapte	Captați scenele de noapte sau în lumină scăzută (se recomandă utilizarea unui trepied). (pag. 43)

Opțiune	Descriere
Peisaj	Captați scene de natură statică și peisaje.
Text	Captați clar textul din documentele imprimate sau electronice.
Apus	Capurați scene la apus, cu nuanțe naturale de roșu și galben.
Răsărit	Capurați scene la răsărit.
Fundal luminos	Captați subiecți cu iluminare de fundal.
Plajă/zăpadă	Reduceți subexpunerea subiecților cauzată de lumina soarelui reflectată de nisip sau zăpadă.



- Pentru a modifica modul unei scene, apăsați **[MENU]**, apoi selectați . Puteți selecta oricare dintre scenele afișate.


- 4 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



## Utilizarea modului Ramă Magică



În modul Ramă Magică, puteți aplica diverse efecte de ramă fotografiilor dvs. Forma și aspectul fotografiilor se vor schimba în funcție de rama selectată.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați  → **Ramă Magică**.
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați  → **Ramă**.
- 5 Selectați o opțiune.
- 6 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 7 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

 Rezoluția este setată automat la **[2m]**.

## Utilizarea modului Fotografie portret

În modul Fotografie portret, puteți fotografia un portret cu opțiuni de a ascunde imperfecțiunile feței.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați  → **Fotografie portret**.
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați  → **Nuanță față**.
- 5 Selectați o opțiune.
  - De exemplu, intensificați setarea pentru nuanța feței pentru ca pielea să pară mai deschisă.




- 6 Apăsați **[MENU]**.

7 Selectați  → **Retușare față**.

8 Selectați o opțiune.

- De exemplu, intensificați setarea de retușare a feței pentru a ascunde mai multe imperfecțiuni.

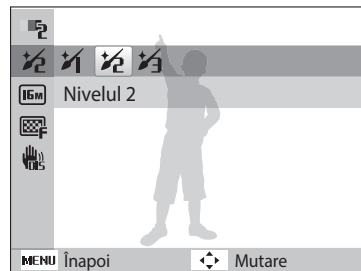

9 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

10 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



Distanța de focalizare va fi setată la Auto macro.

## Utilizarea modului Portret inteligent

În modul Portret inteligent, extrageți și salvați portrete în prim-plan ale unui subiect individual dintr-o scenă. Odată ce camera foto detectează un față dintr-o scenă, aceasta o mărește automat și taie imaginea din jurul feței. Apoi camera salvează scena completă și cele două portrete în prim-plan ca trei fișiere separate.


1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.

2 Selectați **SCENE** → **Portret inteligent**.

3 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

- Fotografia originală și 2 fotografii tăiate sunt afișate pe ecran instantaneu și salvează sub nume de fișiere consecutive.

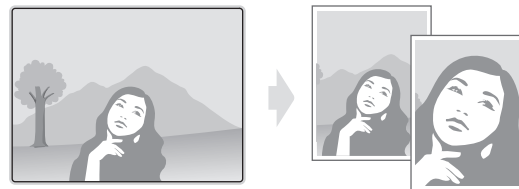






- Modul Portret inteligent va salva numai fotografia originală dacă:
  - nu este detectată nicio față
  - sunt detectate mai mult de 2 fețe
  - zona facială detectată este mai mare decât un anumit raport
- Imaginile trunchiate mențin același raport de aspect (16:9) ca în imaginea originală sau raportul de aspect inversat (9:16).
- Distanța de focalizare va fi setată la Auto macro.

## Utilizarea modului Față amuzantă

În modul Față amuzantă, puteți distorsiona fața subiectului cu efecte amuzante.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați  → **Față amuzantă**.
- 3 Îndreptați camera către fața subiectului.
  - Camera detectează fețe cu funcția de identificare a feței.
- 4 Apăsați **[MENU]**.
- 5 Selectați  → **Efect amuzant** → un efect amuzant.
  - Puteți examina fața cu efectul aplicat, pe ecran.





- 6 Apăsați **[MENU]**.
- 7 Selectați  → **Nivel de distorsiune**.
- 8 Reglați nivelul de distorsiune.
- 9 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 10 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Modul Față amuzantă nu funcționează în cazul în care camera nu detectează o față.
- În cazul în care camera detectează 2 sau mai multe fețe, efectul va fi aplicat numai feței care este cea mai aproape de cameră.
- La utilizarea modului Față amuzantă, opțiunile pentru distanță sunt indisponibile.

## Utilizarea modului Noapte

În modul Noapte, puteți utiliza o viteză redusă a obturatorului pentru a extinde durata în care acesta stă deschis. Măriți valoarea expunerii pentru a preveni expunerea excesivă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați  → **Noapte**.
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați  → **Obturator cu timp prelungit**.
- 5 Selectați valoarea aperturii sau viteza obturatorului.

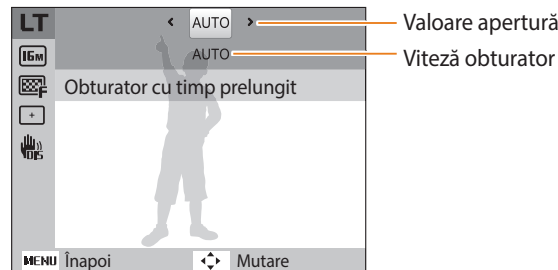

6 Selectați o opțiune.

- Dacă selectați **AUTO**, valoarea aperturii sau viteza obturatorului vor fi reglate automat.

7 Încadrați subiectul, apoi apăsați până la jumătate pe [**Declanșator**] pentru a focaliza.

8 Apăsați pe [**Declanșator**] pentru a fotografia.



- Utilizați un trepied pentru a evita realizarea de fotografii neclare.
- La utilizarea modului Noapte, opțiunile pentru focalizare la distanță sunt indisponibile.

## Utilizarea modului Film

În modul Film, puteți înregistra videoclipuri de înaltă definiție cu o durată de până la 20 de minute. Când dimensiunea unui fișier video depășește 4GB, camera foto oprește automat înregistrarea chiar dacă timpul maxim de înregistrare nu a fost atins. Camera foto salvează clipurile video înregistrate ca fișiere MJPEG.



- Dacă utilizați cartele de memorie cu viteze mici de scriere, camera foto poate să nu salveze videoclipurile în mod corespunzător. Înregistrările video pot să fie corupte sau să nu reușească a fi redat corect.
- Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă rezoluție. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluție, utilizați cartele de memorie cu viteze mai mari de scriere.
- Dacă utilizați funcția zoom atunci când înregistrați un videoclip, camera foto se poate să înregistreze zgomotul zoom-ului aflat în funcțiune. Pentru a reduce zgomotul zoom-ului, utilizați funcția Sunet Viu. Consultați Pașii 7 și 8 de mai jos.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.

2 Selectați

3 Apăsați **[MENU]**.

4 Selectați → **Frecvență cadre**.

5 Selectați o frecvență a cadrelor (numărul de cadre pe secundă).

- Pe măsură ce numărul cadrelor crește, acțiunea pare mai naturală, însă dimensiunea fișierului crește.

6 Apăsați **[MENU]**.

7 Selectați → **Sunet Viu**.

8 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Sunet Viu Pornit:</b> Activați funcția Sunet Viu pentru a reduce zgomotul zoom-ului.
	<b>Sunet Viu Oprit:</b> Dezactivați funcția Sunet Viu pentru a înregistra zgomotul zoom-ului.
	<b>Fără sunet:</b> Nu înregistrați sunete.



- Nu blocați microfonul când folosiți funcția Sound Alive.
- Înregistrările făcute cu Sound Alive pot fi diferite de sunetele naturale.

9 Setați opțiunile pe care le doriți.


- Pentru o listă de opțiuni, consultați "Opțiuni de fotografiere". (pag. 48)

10 Apăsați **[Declanșator]** pentru a începe înregistrarea.

11 Apăsați din nou pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.

### Întrerupeți înregistrarea

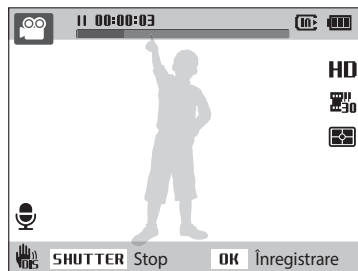

Camera foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra mai multe scene sub forma unui singur videoclip.








- Apăsați **[OK]** pentru a întrerupe înregistrarea.
- Atingeți **[OK]** pentru a relua.

### Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă

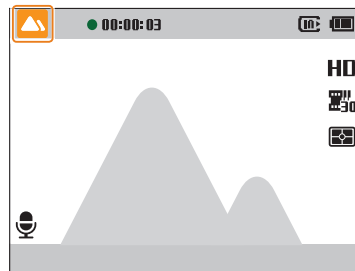În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru camera, în baza tipului de scenă detectată.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MODE]**.
- 2 Selectați .
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați  → **Detectare scenă inteligentă** → **Activat**.
- 5 Aliniați subiectul în cadru.
  - Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.



Pictogramă	Descriere
	Peisaje
	Apusuri
	Cer senin
	Zone împădurite

6 Apăsați [**Declanșator**] pentru a începe înregistrarea.

7 Apăsați din nou pe [**Declanșator**] pentru a opri înregistrarea.



- Dacă camera foto nu recunoaște un mod adecvat pentru scenă, aceasta folosește setările implicite pentru modul Detectare scenă inteligentă.
- Din cauza condițiilor de fotografiere, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- Efectele Filtru inteligent sunt indisponibile.



# Opțiuni de fotografiere

Aflați cum puteți seta opțiunile în modul Fotografiere.

<b>Selectarea unei rezoluții și a calității</b> .....	49	Realizarea unei fotografii în care persoanele	
Selectarea unei rezoluții .....	49	zâmbesc .....	59
Selectarea calității imaginii .....	50	Detectarea clipirii .....	59
<b>Utilizarea temporizatorului</b> .....	51	Sfaturi pentru identificarea fețelor .....	60
<b>Fotografierea pe întuneric</b> .....	52	<b>Reglarea luminozității și a culorilor</b> .....	61
Evitarea efectului de ochi roșii .....	52	Reglarea manuală a expunerii (EV) .....	61
Utilizarea blițului .....	52	Compensarea luminii de fundal (ACB) .....	62
Reglarea vitezei ISO .....	54	Modificarea opțiunii de măsurare .....	63
<b>Modificarea focalizării camerei foto</b> .....	55	Selectarea unei setări pentru Balansul de alb ...	64
Utilizarea funcției Macro .....	55	<b>Utilizarea modurilor de impuls</b> .....	66
Utilizarea focalizării automate .....	55	<b>Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor</b> .....	67
Reglarea zonei de focalizare .....	56	Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	67
Utilizarea focalizării automate de urmărire .....	57	Reglarea imaginilor .....	69
<b>Utilizarea opțiunii de identificare a feței</b> .....	58		
Identificarea fețelor .....	58		
Captarea unei fotografii autoportret .....	58		

# Selectarea unei rezoluții și a calității

Aflați cum puteți schimba rezoluția imaginii și setările de calitate.

## Selectarea unei rezoluții

Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulți pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afișată pe un ecran mai mare. Când utilizați o rezoluție mare, dimensiunea fișierului va crește și ea.

### Setarea rezoluției fotografiei



- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Dimensiune fotografie**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>4608 X 3456:</b> Imprimați pe hârtie A1.
	<b>4608 X 3072:</b> Imprimați pe hârtie A1 în raport extins (3:2).
	<b>4608 X 2592:</b> Imprimați pe hârtie A2 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
	<b>3648 X 2736:</b> Imprimați pe hârtie A3.
	<b>2592 X 1944:</b> Imprimați pe hârtie A4.
	<b>1984 X 1488:</b> Imprimați pe hârtie A5.
	<b>1920 X 1080:</b> Imprimați pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
	<b>1024 X 768:</b> Atașați la un email.

### Setarea rezoluției videoclipului



- 1 În modul Înregistrare videoclip, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Dimensiune clip video**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
<b>HD</b>	<b>1280 X 720 HQ:</b> Fișiere de înaltă calitate pentru redarea pe un HDTV.
<b>VGA</b>	<b>640 X 480:</b> Fișiere pentru redarea pe un TV analogic.
<b>QVGA</b>	<b>320 X 240:</b> Postați pe o pagină Web.

## Selectarea calității imaginii

Stabiliți o setare a calității fotografiei. Imaginile de calitate superioară vor da naștere unor fișiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto comprimă și salvează pozele pe care le captați în format JPEG.

### Setarea calității fotografiei



- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Calitate**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Excelentă:</b> Capturați fotografii de înaltă calitate.
	<b>Bună:</b> Capturați fotografii de calitate superioară.
	<b>Normală:</b> Capturați fotografii de calitate normală.

### Setarea calității videoclipului



Camera foto comprimă și salvează videoclipurile pe care le înregistrați în formatul MJPEG.

- 1 În modul Înregistrare videoclip, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Frecvență cadre**.
- 3 Selectați o opțiune.


Pictogramă	Descriere
	<b>30 CPS:</b> Înregistrați 30 cadre pe secundă.
	<b>15 CPS:</b> Înregistrați 15 cadre pe secundă.

# Utilizarea temporizatorului



Aflați cum puteți seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1 În modul Fotografiere, apăsați [📷].

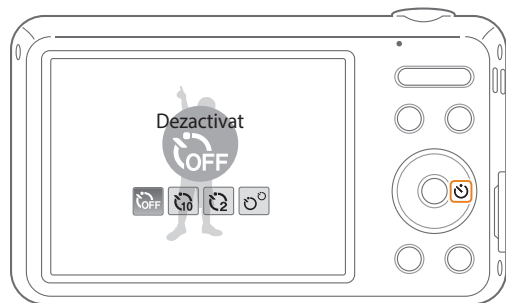

2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> Temporizatorul nu este activ.
	<b>10 sec:</b> Capturați o fotografie după o întârziere de 10 secunde.
	<b>2 sec:</b> Capturați o fotografie după o întârziere de 2 secunde.
	<b>Dublu:</b> Capturați o fotografie după o întârziere de 10 secunde și altă fotografie după o întârziere de 2 secunde.

Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.

3 Apăsați pe [Declanșator] pentru a porni temporizatorul.

- Camera foto va fotografia automat după ce timpul specificat s-a scurs.



- Apăsați pe [Declanșator] sau [📷] pentru a anula temporizatorul.
- În funcție de opțiunile pentru Identificare față sau pentru Zonă focalizare pe care le-ați selectat, este posibil ca funcția temporizator să nu fie disponibilă.
- Opțiunile pentru temporizatorului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de Cadre multiple.

# Fotografierea pe întuneric

Aflați cum puteți fotografia noaptea sau în condiții de lumină insuficientă.

## Evitarea efectului de ochi roșii



Când blițul se declanșează atunci când fotografiați o persoană în întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roșie. Pentru a împiedica acest lucru, selectați **Ochi roșii** sau **Corector efect ochi roșii**. Consultați opțiunile pentru bliț în "Utilizarea blițului".



▲ Înainte de corecție




▲ După corecție

## Utilizarea blițului





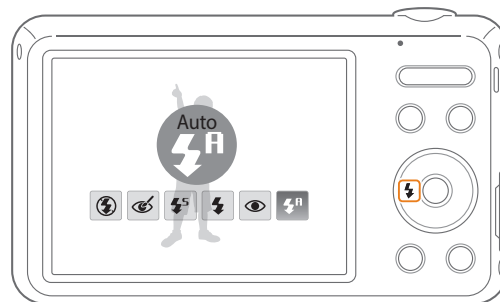


Utilizați blițul atunci când fotografiați în întuneric sau când aveți nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.



1 În modul Fotografiere, apăsați [⚡].



2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Blițul nu se declanșează.</li><li>Camera foto va afișa avertizorul de mișcare  atunci când fotografiați în lumină slabă.</li></ul>

Pictogramă	Descriere
	<b>Corector efect ochi roșii:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează de două ori când subiectul sau fundalul sunt întunecate. Camera corectează efectul de ochi roșii prin intermediul analizei avansate a software-ului.</li> <li>Există un interval între 2 declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.</li> </ul>
	<b>Sincronizare lentă:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează și obturatorul rămâne deschis mai mult timp.</li> <li>Această opțiune se recomandă atunci când doriți să captați mai multă lumină înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal.</li> <li>Utilizați un trepied pentru a evita fotografiile neclare.</li> <li>Camera foto va afișa avertizorul de mișcare  atunci când fotografiați în lumină slabă.</li> </ul>
	<b>Auxiliar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează întotdeauna.</li> <li>Camera reglează automat intensitatea luminii.</li> </ul>
	<b>Ochi roșii:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blițul se declanșează de două ori atunci când subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roșii.</li> <li>Există un interval între 2 declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.</li> </ul>

Pictogramă	Descriere
	<b>Auto:</b> Blițul se declanșează automat când subiectul sau fundalul sunt întunecate.
	<b>Auto:</b> Camera foto va selecta o setare a blițului potrivită pentru scena detectată în modul Automat.



Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.



- Opțiunile pentru bliț nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de Cadre multiple sau dacă selectați **Autoportret** sau **Detectare clipe**.
- Asigurați-vă că subiecții se află în limita distanței recomandate față de bliț. (pag. 113)
- Dacă lumina blițului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.

## Reglarea vitezei ISO

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organization for Standardization - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină crește. Utilizați o sensibilitate ISO mai mare pentru a captura fotografii mai bune și pentru a reduce mișcarea camerei foto atunci când nu utilizați blițul.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **ISO**.
- 3 Selectați o opțiune.
  - Selectați  pentru a utiliza o sensibilitate ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului și pe condițiile de iluminare.



Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.

# Modificarea focalizării camerei foto

Aflați cum puteți regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul și cu condițiile de fotografiere.

## Utilizarea funcției Macro



Utilizați funcția macro pentru a face fotografii în prim plan subiecților, cum ar fi flori sau insecte.




## Utilizarea focalizării automate



Pentru a capta fotografii clare, selectați opțiunea pentru focalizarea corespunzătoare în funcție de distanța față de subiect.

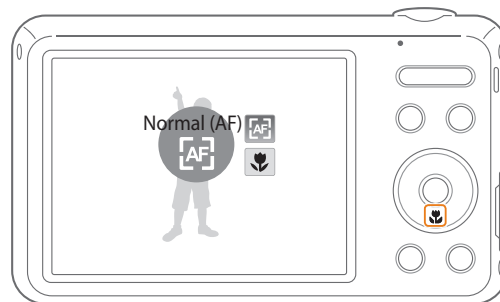


1 În modul Fotografiere, apăsați [].



- Încercați să țineți camera foto nemișcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.
- Opriti blițul dacă distanța față de subiect este mai mică de 40 cm.



## 2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Normal (AF):</b> Focalizați pe un subiect care este la o distanță mai mare de 80 cm. La o distanță mai mare de 250 cm când utilizați zoom-ul.
	<b>Macro:</b> Focalizați un subiect aflat la 5-80 cm. 100-250 cm când utilizați zoom-ul.
	<b>Auto macro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Focalizați pe un subiect aflat la o distanță mai mare de 5 cm. La o distanță mai mare de 100 cm când utilizați zoom-ul.</li> <li>Auto macro este setată automat în anumite moduri. Nu o puteți seta manual.</li> </ul>


Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.

## Reglarea zonei de focalizare






Puteți obține fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcție de locația subiectului din scenă.

1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].

2 Selectați  → **Zonă focalizare**.


3 Selectați o opțiune.


Pictogramă	Descriere
	<b>AF centru:</b> Focalizați pe centru (potrivită când subiecții sunt localizați în sau în apropiere de centru).
	<b>AF multiplă:</b> Focalizați una sau mai multe dintre 9 zone posibile.
	<b>AF de urmărire:</b> Focalizați și urmăriți subiectul. (pag. 57)

Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.

## Utilizarea focalizării automate de urmărire

AF de urmărire vă permite să urmăriți și să focalizați automat subiectul, chiar și atunci când vă aflați în mișcare.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Zonă focalizare** → **AF de urmărire**.
- 3 Focalizați subiectul pe care doriți să îl urmăriți, apoi apăsați pe **[OK]**.
  - Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură ce deplasați camera foto.

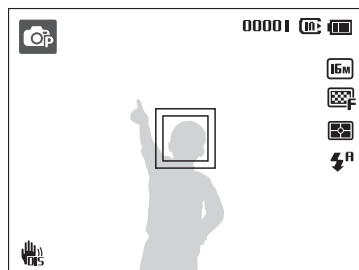

- Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
- Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**.
- Cadrul roșu înseamnă că nu a reușit focalizarea camerei foto.

## 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



- Dacă nu selectați o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul ecranului.
- Urmărirea unui subiect poate să nu reușească dacă:
  - subiectul este prea mic
  - subiectul se mișcă excesiv
  - subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat
  - culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal
  - subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de la jaluzele
  - camera foto se mișcă în exces
- Atunci când urmărirea nu reușește, caracteristica va fi resetată.
- În cazul în care camera foto nu reușește să urmărească subiectul, trebuie să selectați din nou subiectul pe care doriți să îl urmăriți.
- Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare se va modifica în roșu și focalizarea va fi resetată.
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru Identificarea feței, opțiunile pentru Temporizator, Zoom Inteli și efectele de Filtru inteligent.

# Utilizarea opțiunii de identificare a feței




Dacă utilizați opțiunile pentru Identificare față, camera foto poate detecta automat o față umană. Atunci când focalizați o față umană, camera foto reglează automat expunerea. Utilizați **Detectare clipire** pentru a detecta ochii închiși sau **Fotografiere zâmbet** pentru a capta o față care zâmbeste.

## Identificarea fețelor

Camera dvs. foto recunoaște automat până la 10 fețe într-o singură scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Identificare față** → **Normală**.

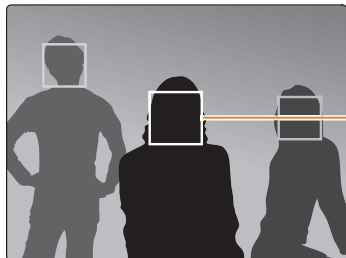

Cea mai apropiată față de camera foto sau mai apropiată de centrul scenei apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.




Cu cât sunteți mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate fețele de către camera foto.

## Captarea unei fotografii autoportret

Realizați singur o fotografie cu dvs. Camera foto setează distanța de focalizare la fotografiile de aproape și emite un bip când este pregătită.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați → **Identificare față** → **Autoportret**.
- 3 Realizați fotografia cu obiectivul orientat spre dvs.
- 4 Când auziți un semnal sonor rapid, apăsați pe **[Declanșator]**.

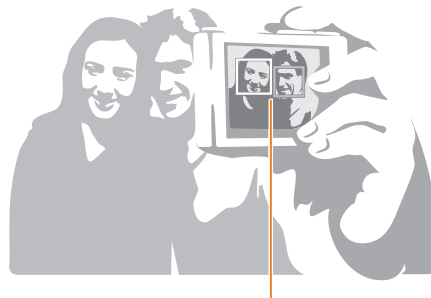


Când fețele sunt localizate în centru, camera emite un semnal sonor rapid.




Dacă dezactivați **Volum** în setările de sunet, camera foto nu va emite un semnal sonor. (pag. 95)

## Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc

Camera foto activează automat obturatorul când detectează o față zâmbitoare.


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Identificare față** → **Fotografiere zâmbet**.
- 3 Compuneți fotografia dvs.
  - Camera foto activează automat obturatorul când detectează o față zâmbitoare.

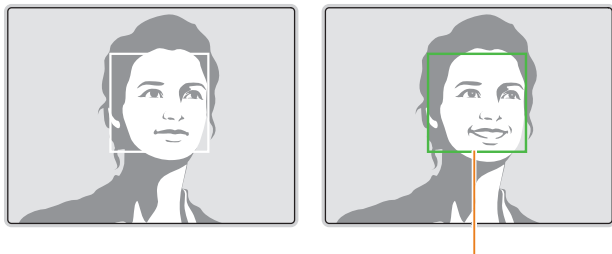


Când subiectul zâmbește larg, camera foto poate identifica mai ușor zâmbetul.

## Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochi închiși, aceasta va capta în mod automat 2 fotografii succesive.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Identificare față** → **Detectare clipire**.

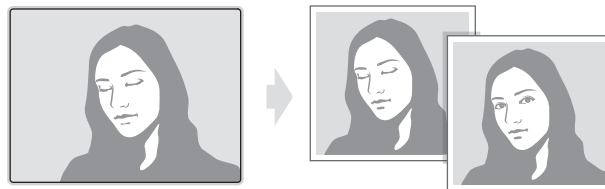

## Sfaturi pentru identificarea fețelor

- Când camera dvs. detectează o față, urmărește automat fața detectată.
- Este posibil ca opțiunea de Identificare a Feței să nu fie eficientă atunci când:
  - subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va apărea portocaliu pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire)
  - este prea lumină sau prea întuneric
  - subiectul nu se află cu fața către camera foto
  - subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
  - expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
  - subiectul este iluminat din spate sau condițiile de iluminare sunt instabile
- Identificarea feței nu este disponibilă atunci când setați efectele de Filtru inteligent, opțiunile de Reglare a imaginii sau AF de urmărire.
- În funcție de opțiunile de fotografiere, opțiunile disponibile de Identificare a feței pot varia.
- În funcție de opțiunile de Identificare față pe care le-ați selectat, este posibil ca funcția temporizator să nu fie disponibilă.
- Când setați opțiunile de Identificare față, zona AF este automat setată la AF multiplă.
- În funcție de opțiunile de Identificare față pe care le-ați selectat, este posibil ca opțiunile de Cadre multiple să nu fie disponibile.

# Reglarea luminozității și a culorilor

Aflați cum puteți regla luminozitatea și culoarea pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

## Reglarea manuală a expunerii (EV)

În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



▲ Mai întunecat (-)



▲ Neutru (0)




▲ Mai deschis (+)

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați  sau  → **Expunere**.

3 Selectați o valoare pentru a regla expunerea.

- Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea crește.
- Când reglați valoare de expunere, pictograma va apărea în felul următor.

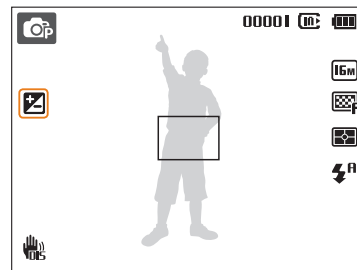


4 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.



- După ce ați reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie necesar să modificați valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
- Dacă nu vă puteți decide asupra expunerii adecvate, selectați **AEB** (Funcție de expunere automată). Camera va capta 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă și supraexpusă. (pag. 66)

## Compensarea luminii de fundal (ACB)

Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect și fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setați opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).

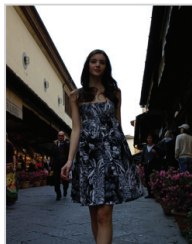

▲ Fără ACB





▲ Cu ACB

1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].

2 Selectați  → ACB.

3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Dezactivat:</b> ACB (Echilibrare automată a contrastului) este dezactivat.
	<b>Activat:</b> ACB (Echilibrare automată a contrastului) este activat.







- Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul Smart Auto.
- Caracteristica ACB nu este disponibilă când setați opțiunile Rafală sau opțiunile Filtru inteligent.

## Modificarea opțiunii de măsurare



Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și iluminarea fotografiilor vor varia în funcție de modul de măsurare selectat.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  sau  → **Mod de măsurare**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Multi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.</li> <li>Potrivită pentru fotografii generale.</li> </ul>
	<b>Punct:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului.</li> <li>Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător.</li> <li>Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.</li> </ul>

Pictogramă	Descriere
	<b>Centrat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru.</li> <li>Potrivită pentru fotografii cu subiecți aflați în centrul cadrului.</li> </ul>



## Selectarea unei setări pentru Balansul de alb



Culoarea fotografiei depinde de tipul și calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste în fotografia dvs., selectați setarea Balansului de alb în funcție de condițiile de iluminare, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat sau Tungsten.



Balans de alb automat



Lumină naturală



Înnorat





Tungsten


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați sau → **Balans de alb**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Balans de alb automat:</b> Setăți automat balansul de alb în baza condițiilor de lumină.
	<b>Lumină naturală:</b> Pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.
	<b>Înnorat:</b> Pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în umbră.
	<b>Fluorescent_H:</b> Pentru fotografierea în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcții.
	<b>Fluorescent_L:</b> Pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.
	<b>Tungsten:</b> Pentru fotografii în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
	<b>Măsurare: Obturator:</b> Pentru utilizarea setărilor Balansului de alb, așa cum au fost definite de dvs. (pag. 65)

### Definirea propriului Balans de alb

Puteți personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafață albă, cum ar fi o foaie de hârtie, în condițiile de lumină în care intenționați să faceți fotografiile. Funcția Balans de alb vă va ajuta să potriviți culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  sau  → **Balans de alb** → **Măsurare: Obturator**.
- 3 Îndreptați obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsați pe **[Declanșator]**.

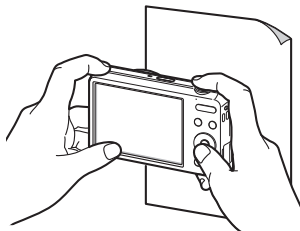





# Utilizarea modurilor de impuls

Poate fi dificil să fotografiați subiecți care se mișcă foarte rapid sau să surprindeți expresii ale feței și gesturi naturale ale subiecților în fotografii. De asemenea, poate fi dificil să reglați corect expunerea și să selectați o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectați unul din modurile de cadre multiple.



- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Acționare**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	<b>Singular:</b> Captați o singură fotografie. ( <b>Singular</b> nu este o opțiune pentru rafală.)
	<b>Continuu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• În timp ce apăsați pe <b>[Declanșator]</b>, camera fotografiază încontinuu.</li><li>• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei de memorie.</li></ul>
	<b>Captură mișcare:</b> În timp ce apăsați pe <b>[Declanșator]</b> , camera foto captează fotografii <b>VGA</b> (6 fotografii pe secundă; maximum 30 de fotografii).

Pictogramă	Descriere
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizați 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă și supraexpusă.</li><li>• Captarea fotografiei este posibil să dureze mai mult. Utilizați un trepied pentru cele mai bune rezultate.</li></ul>



- Puteți utiliza blițul, temporizatorul, ACB și opțiunile de Filtru inteligent doar atunci când selectați **Singular**.
- Când selectați **Captură mișcare**, camera foto va seta rezoluția la **VGA** și va seta sensibilitatea ISO la **Auto**.
- În funcție de opțiunea de Identificare față pe care ați selectat-o, este posibil ca anumite opțiuni de fotografiere să nu fie disponibile.
- Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcție de capacitatea și performanța cartelei de memorie.

# Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor

## Aplicarea efectelor Filtru inteligent

Aplicați fotografiilor și videoclipurilor dvs. diferite efecte de filtru pentru a crea imagini deosebite.



Miniatură





Întunecare colțuri













Ochi de pește




Schiță

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați  sau  → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.

## Filtre disponibile în timpul capturării unei fotografii

Pictogramă	Descriere
	<b>Normal:</b> Niciun efect
	<b>Miniatură:</b> Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus și de jos a fotografiei va fi neclară.)
	<b>Întunecare colțuri:</b> Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	<b>Semiton:</b> Aplicați un efect semiton.
	<b>Schiță:</b> Aplicați un efect de schiță în creion.
	<b>Ochi de pește:</b> Întunecați marginile cadrului și distorsionați obiectele pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	<b>Fără ceață:</b> Faceți imaginea mai clară.
	<b>Clasic:</b> Aplicați un efect alb-negru.
	<b>Retro:</b> Aplicați un efect sepia.
	<b>Negativ:</b> Aplicați un efect negativ de film.



- În funcție de opțiunea pe care o selectați, dimensiunea fotografiei se poate schimba automat la  sau mai jos.
- Dacă setați efecte de Filtru inteligent, nu puteți folosi ACB, opțiunile Rafală, opțiunile Reglare imagine, Zoom Intelli sau AF de urmărire.

### Filtre disponibile în timpul înregistrării unui videoclip

Pictogramă	Descriere
	<b>Normal:</b> Niciun efect
	<b>Efect Paletă 1:</b> Creați un aspect viu cu contrast înalt și o culoare vie.
	<b>Efect Paletă 2:</b> Curăță și clarifică scenele.
	<b>Efect Paletă 3:</b> Aplicați un ton maro deschis.
	<b>Efect Paletă 4:</b> Creați un efect rece și monoton.
	<b>Miniatură:</b> Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.
	<b>Întunecare colțuri:</b> Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	<b>Ochi de pește:</b> Distorsionează obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	<b>Fără ceață:</b> Faceți imaginea mai clară.
	<b>Clasic:</b> Aplicați un efect alb-negru.
	<b>Retro:</b> Aplicați un efect sepia.
	<b>Negativ:</b> Aplicați un efect negativ de film.




- Dacă selectați **Miniatură**, viteza de redare se va mări.
- Dacă selectați **Miniatură**, nu puteți înregistra sunetul în videoclip.
- În funcție de opțiunea pe care o selectați, rezoluția de înregistrare se poate schimba automat la **VGA** sau mai jos.

## Reglarea imaginilor


Reglați claritatea, saturația și contrastul fotografiilor.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați  → **Ajustare imagine**.

3 Selectați o opțiune.

- Contrast
- Claritate
- Saturație

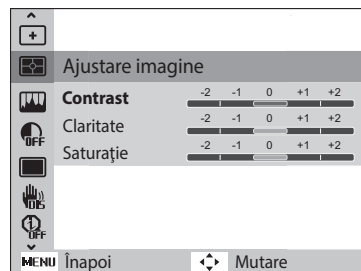

4 Apăsați [/] pentru a regla fiecare valoare.

Contrast	Descriere
-	Reduceți culoarea și luminozitatea.
+	Intensificați culoarea și luminozitatea.

Claritate	Descriere
-	Estompați marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).
+	Clarificați marginile pentru a îmbunătăți claritatea fotografiilor. (Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul din fotografii.)

Saturație	Descriere
-	Reduceți saturația.
+	Sporiți saturația.

5 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.



- Selectați 0 dacă nu doriți să aplicați niciun efect (potrivit pentru imprimare).
- Dacă setați funcțiile de reglare, nu puteți folosi opțiunile pentru Filtru inteligent și pentru Identificare față.

# Redarea/Editarea

Aflați cum puteți să redați fotografii, videoclipuri și cum puteți să editați fotografii. De asemenea, aflați cum să conectați camera foto la computer.

<b>Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor</b>	
<b>în modul Redare</b> .....	71
Pornirea modului Redare .....	71
Vizualizarea fotografiilor .....	76
Redarea unui videoclip .....	78
<b>Editarea unei fotografii</b> .....	80
Redimensionarea fotografiilor .....	80
Rotirea unei fotografii .....	81
Crearea unui portret în prim-plan .....	81
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....	82
Reglarea fotografiilor .....	83
<b>Transferarea fișierelor pe computer</b> .....	85
Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows .....	85
Transferarea fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac .....	86
<b>Utilizarea programelor pe un computer</b> .....	88
Instalarea i-Launcher .....	88
Utilizare i-Launcher .....	89

# Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Aflați cum puteți reda fotografii sau videoclipuri și cum puteți gestiona fișiere.

## Pornirea modului Redare


Vizualizați fotografii sau redați videoclipuri stocate în camera foto.

- 1 Apăsați [▶].
  - Va fi afișat cel mai recent fișier.
  - Dacă camera foto este oprită, va porni și va afișa cel mai recent fișier.
- 2 Apăsați [⚡/☺] pentru a derula fișierele.
  - Țineți apăsat pe [⚡/☺] pentru a derula rapid fișierele.



- Dacă doriți să vedeți fișierele stocate în memoria internă, scoateți cartela de memorie.
- Este posibil să nu puteți edita sau reda fișiere care au fost capturate cu alte camere foto, din cauza dimensiunilor (dimensiune imagine, etc) sau a codecurilor neacceptate. Utilizați un computer sau un alt dispozitiv pentru a edita sau reda aceste fișiere.
- Fotografii sau videoclipurile captate în orientarea portret nu se rotesc automat și sunt afișate în orientarea peisaj de camera foto și celelalte dispozitive.

### Informații fișier fotografie

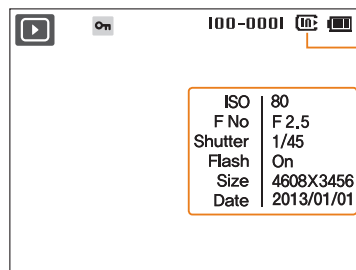

Memorie utilizată

Informații despre fișier

Pictogramă	Descriere
	Fișier protejat
100-0001	Nume folder – Nume fișier



Pentru afișarea informațiilor fișierelor pe ecran, apăsați [DISP].



### Informații fișier video



Pictogramă	Descriere
	Fișier video
	Fișier protejat
<b>100-0001</b>	Nume folder – Nume fișier
<b>00:00:10</b>	Durată videoclip




Pentru afișarea informațiilor despre fișier pe ecran, apăsați **[DISP]**.

### Vizualizarea fișierelor ca miniaturi

Scanați miniaturile fișierelor.



În modul Redare, apăsați **[◀]** pentru a vizualiza miniaturile (câte 3 odată). Apăsați **[◀]** o dată sau de două ori pentru a afișa mai multe miniaturi (9 sau 20 odată). Apăsați **[▶]** pentru a reveni la vizualizarea anterioară.

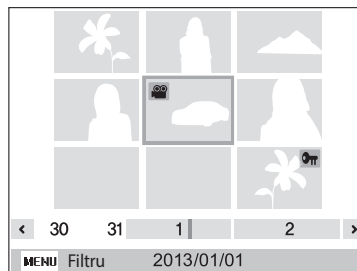


Pentru	Descriere
A derula fișierele	Apăsați <b>[DISP/🌸/🔋/🌞]</b> .
Ștergerea fișierelor	Apăsați <b>[Fn]</b> , apoi selectați <b>Da</b> .

### Vizualizarea fișierelor după categorie

Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie, cum ar fi data, fața sau tipul fișierului.

1 În modul Redare, apăsați [MENU] → [MENU].

2 Selectați o categorie.

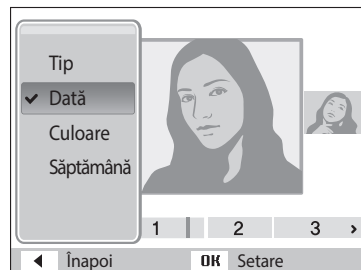

Opțiune	Descriere
Tip	Vizualizați fișierele după tipul de fișier.
Data	Vizualizați fișierele după data la care au fost salvate.
Culoare	Vizualizați fișierele după culoarea dominantă a imaginii.
Săptămână	Vizualizați fișierele după ziua din săptămână în care au fost salvate.

3 Apăsați [⚡/😊] pentru a derula fișierele.

- Țineți apăsat pe [⚡/😊] pentru a derula rapid fișierele.


4 Apăsați [OK] pentru a reveni la vizualizarea normală.




- **Etc** apare în vizualizarea **Culoare** în cazul în care camera foto nu poate extrage o culoare.
- Dacă schimbați categoria, poate dura ceva timp pentru camera foto să reorganizeze fișierele în funcție de numărul de fișiere.

### Protejarea unui fișier

Protejați un fișier împotriva ștergerii accidentale.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Protejare** → **Selectare**.
  - Pentru a proteja toate fișierele, selectați **Toate** → **Blocare**.
- 3 Derulați la o fotografie pe care doriți să o protejați și apăsați pe **[OK]**.
  - Apăsați din nou **[OK]** pentru a anula selecția.

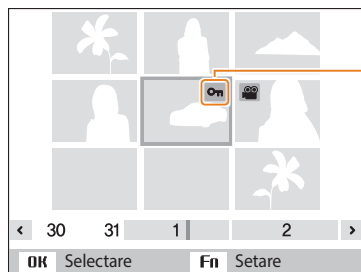

Pictogramă fișiere protejate

- 4 Apăsați **[Fn]**.



Nu puteți șterge sau roti un fișier protejat.

### Ștergerea fișierelor

Selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți în modul Redare.


#### Ștergerea unui singur fișier

Puteți selecta un fișier, apoi îl puteți șterge.

- 1 În modul Redare, selectați un fișier și apăsați **[Fn]**.
- 2 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.


### Ștergerea mai multor fișiere

Puteți selecta fișiere multiple, apoi le puteți șterge pe toate odată.

- 1 În modul Redare, apăsați **[Fn]**.
- 2 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Ștergere mai multe**.
  - Puteți, de asemenea, șterge fișiere multiple în modul Redare apăsând **[MENU]**, apoi selectând  → **Ștergere** → **Selectare**.
- 3 Derulați la o fotografie pe care doriți să o ștergeți și apăsați pe **[OK]**.
  - Apăsați din nou **[OK]** pentru a anula selecția.
- 4 Apăsați **[Fn]**.
- 5 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.


### Ștergerea tuturor fișierelor

Puteți selecta toate fișierele, apoi le puteți șterge pe toate odată.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ștergere** → **Toate**.
- 3 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.
  - Toate fișierele neprotejate sunt șterse.

### Copierea fișierelor pe o cartelă de memorie

Copierea fișierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Copiere pe Card**.
- 3 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.


## Vizualizarea fotografiilor

Măriți o parte a unei fotografii sau vizualizați fotografiile ca o expunere de diapozitive.

### Mărirea unei fotografii



În modul Redare, apăsați [**D**] pentru a mări o porțiune a fotografiei. Apăsați [**C**] pentru a micșora.

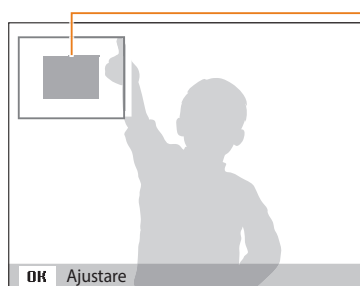

Zonă mărită

Pentru	Descriere
A muta zona mărită	Apăsați [ <b>DISP</b> ]//⚡/😊].
A trunchia fotografia mărită	Apăsați [ <b>OK</b> ], apoi selectați <b>Da</b> . (Fotografia trunchiată va fi salvată ca fișier nou. Fotografia originală este menținută în forma originală.)



Când vizualizați fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom poate varia.

### Vizualizarea fotografiilor panoramice

Vizualizați fotografiile capturate în modul Panoramă vie.

1 În modul Redare, apăsați [**⚡/☺**] pentru a derula la fotografia panoramică pe care o doriți.

- Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.

2 Apăsați [**OK**].

- Camera foto derulează automat fotografia un rând de la stânga la dreapta pentru o fotografie panoramică orizontală și de sus în jos pentru o fotografie panoramică verticală. Camera apoi comutează la modul Redare.
- În timp ce redați o fotografie panoramică, apăsați [**OK**] pentru a întrerupe sau relua.
- După ce ați întrerupt redarea unei fotografii panoramice, apăsați [**DISP/⚡/☺**] pentru a mișca fotografia orizontal sau vertical, în funcție de direcția în care v-ați mișcat atunci când ați capturat fotografia.

3 Apăsați [**MENU**] pentru a reveni la modul Redare.



Puteți reda fotografia panoramică atingând [**OK**] numai dacă muchia cea mai lungă a fotografiei este de două sau de multe ori mai mare decât cea mai scurtă muchie.

### Redarea unei expuneri de diapozitive

Aplicați efecte și sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcția de expunere a diapozitivelor nu este valabilă pentru videoclipuri.

1 În modul Redare, apăsați [**MENU**].

2 Selectați .

3 Selectați o opțiune de efect pentru expunerea de diapozitive.

- Treceți la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.

\* Implicit

Opțiune	Descriere
Pornire	Setați dacă doriți sau nu repetarea expunerii de diapozitive. ( <b>Redare, Repetare</b> )
Imagini	<p>Setați fotografiile pe care doriți să le vedeți ca expunere de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toate*</b>: Vizualizați toate fotografiile într-o expunere de diapozitive.</li> <li>• <b>Data</b>: Vizualizați fotografiile realizate la o anumită dată într-o expunere de diapozitive.</li> <li>• <b>Selectare</b>: Vizualizați fotografiile selectate într-o expunere de diapozitive.</li> </ul>
Interval	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setați intervalul dintre fotografii. (<b>1 sec*</b>, <b>3 sec</b>, <b>5 sec</b>, <b>10 sec</b>)</li> <li>• Trebuie să setați opțiunea Efect la <b>Dezactivat</b> pentru a seta intervalul.</li> </ul>
Muzică	Setați sunetul de fundal.

\* Implicit

Opțiune	Descriere
Efect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setați un efect de schimbare a scenei între fotografii. (<b>Dezactivat*</b>, <b>Calm</b>, <b>Strălucitor</b>, <b>Relaxat</b>, <b>Vii</b>, <b>Dulce</b>)</li> <li>• Selectați <b>Dezactivat</b> pentru anularea efectelor.</li> <li>• Când folosiți opțiunea Efect intervalul dintre fotografii va fi stabilit la 1 secundă.</li> </ul>

#### 4 Selectați **Pornire** → **Redare**.

- Selectați **Repetare** pentru expunerea de diapozitive.

#### 5 Vizualizați expunerea de diapozitive.

- Apăsați **[OK]** pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
- Apăsați din nou **[OK]** pentru a relua expunerea de diapozitive.




- Apăsați **[OK]**, apoi apăsați **[⚡/☺]** pentru a opri expunerea de diapozitive și pentru a reveni la modul Redare.
- Apăsați **[◀]** sau **[▶]** pentru a ajusta nivelul volumului.

## Redarea unui videoclip

În modul Redare, puteți vizualiza un videoclip, apoi puteți captura părți din videoclipul redat.

- 1 În modul Redare, selectați un videoclip și apăsați **[OK]**.
- 2 Vizualizați clipul video.

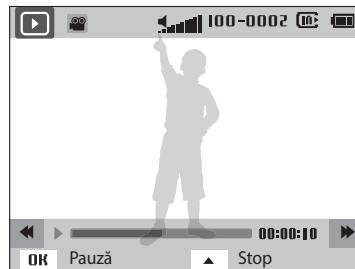

Pentru	Descriere
Deplasați-vă înapoi	Apăsați <b>[⚡]</b> .
Întrerupeți sau reluați redarea	Apăsați <b>[OK]</b> .
Deplasați-vă înainte	Apăsați <b>[☺]</b> .
Ajustați nivelul volumului	Apăsați <b>[◀]</b> sau <b>[▶]</b> .

### Captarea unei imagini din videoclip

- 1 În timpul vizualizării unui videoclip, apăsați **[OK]** în punctul în care doriți să capturați o imagine.
- 2 Apăsați **[👉]**.



- Rezoluția imaginii capturate va fi aceeași cu a videoclipului original.
- Imaginea capturată este salvată ca fișier nou.



# Editarea unei fotografii

Aflați cum să editați fotografiile.




- Camera va salva fotografiile editate ca fișiere noi.
- Când editați fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluție mai redusă. Fotografiile pe care le rotiți manual nu sunt transformate automat la o rezoluție mai redusă.
- Fotografiile captate în anumite moduri nu pot fi editate.

## Redimensionarea fotografiilor


Modificați dimensiunea unei fotografii și o salvați ca fișier nou. Puteți, de asemenea, selecta afișarea unei fotografii la pornirea camerei.

1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați **[MENU]**.

2 Selectați  → **Redimensionare**.

3 Selectați o opțiune.

- Selectați **Imagine de pornire** pentru a salva fotografia ca imagine de pornire. (pag. 95)

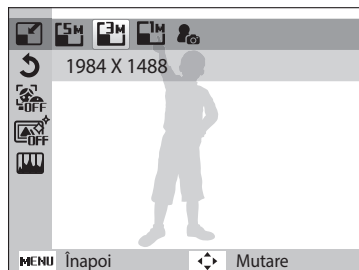


4 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările dvs.



Opțiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcție de dimensiunea originală a fotografiei.

## Rotirea unei fotografii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Rotire**.
- 3 Selectați o opțiune.




- 4 Apăsați [OK] pentru a salva setările dvs.



Camera va scrie peste fișierul original.

## Crearea unui portret în prim-plan

Extrageți fața unui subiect individual dintr-o fotografie existentă.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Portret inteligent**.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a tăia fotografia în jurul feței detectate.
  - 2 portrete tăiate sunt salvate cu nume de fișiere consecutive.




Caracteristica Portret inteligent nu va funcționa în cazul în care:



- nu este detectată nicio față
- sunt detectate mai mult de 2 fețe
- zona facială detectată este mai mare decât un anumit raport









## Aplicarea efectelor Filtru inteligent

Aplicați efecte speciale fotografiilor dvs.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.



Pictogramă	Descriere
	<b>Normal:</b> Niciun efect
	<b>Miniatură:</b> Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus și de jos a fotografiei va fi neclară.)


Pictogramă	Descriere
	<b>Întunecare colțuri:</b> Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	<b>Semiton:</b> Aplicați un efect semiton.
	<b>Schiță:</b> Aplicați un efect de schiță în creion.
	<b>Ochi de pește:</b> Distorsionați obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	<b>Fără ceață:</b> Faceți imaginea mai clară.
	<b>Clasic:</b> Aplicați un efect alb-negru.
	<b>Retro:</b> Aplicați un efect sepia.
	<b>Negativ:</b> Aplicați un efect negativ de film.

- 4 Apăsați [OK] pentru a salva setările dvs.


## Reglarea fotografiilor

Aflați cum puteți corecta efectul ochi roșii, cum puteți regla nuanța pielii, și strălucirea, contrastul sau saturația. Dacă centrul unei fotografii este întunecat, puteți regla pentru a fi mai luminos. Camera foto va salva o fotografie editată ca fișier nou, dar o poate converti la o rezoluție mai redusă.




### Reglarea subiecților întunecați (ACB)

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine** → **ACB**.
- 3 Apăsați [OK] pentru a salva setările.


### Eliminarea efectului de ochi roșii




- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine** → **Corector efect ochi roșii**.
- 3 Apăsați [OK] pentru a salva setările.


### Retușarea fețelor

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine** → **Retușare față**.
- 3 Apăsați [OK].
- 4 Apăsați [/- Pe măsură ce numărul crește, fața apare mai luminoasă și fără riduri.
- 5 Apăsați [OK] pentru a salva setările.


### Reglarea luminozității, a contrastului sau a saturației

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine**.
- 3 Selectați o opțiune de reglare.

Pictogramă	Descriere
	Luminozitate
	Contrast
	Saturație

- 4 Apăsați **[OK]**.
- 5 Apăsați  pentru a regla opțiunea.
- 6 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.

### Adăugarea zgomotului la fotografie


- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **Ajustare imagine** → **Adăugare zgomot**.
- 3 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările.


# Transferarea fișierelor pe computer


Conectați camera foto la un computer pentru a transfera fișiere din cartela de memorie a camerei foto în computer.


## Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows

Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.

 Computerul dvs. trebuie să aibă ca sistem de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sau Windows 8 pentru a conecta camera foto ca disc amovibil.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **i-Launcher** → **Dezactivat**.
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.


 Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

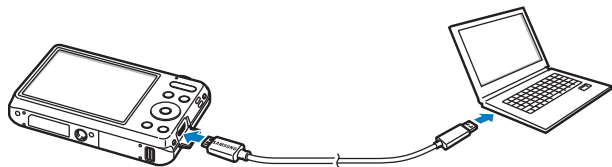

- 5 Porniți camera foto.
  - Computerul recunoaște camera foto în mod automat.
- 6 Pe computer, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 7 Glisați sau salvați fișierele în computerul dvs.

### Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

La Windows Vista, Windows 7 și Windows 8, modulele de deconectare ale camerei foto sunt similare.

- 1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipește, așteptați până când încetează.
- 2 Faceți clic pe  din bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului computerului.



- 3 Faceți clic pe mesajul de tip pop-up.
- 4 Faceți clic pe caseta de mesaje care indică posibilitatea scoaterii camerei în siguranță.
- 5 Scoateți cablul USB.

### Transferarea fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac

După ce ați conectat camera foto la un computer cu sistem de operare Mac, computerul va recunoaște automat dispozitivul. Puteți transfera fișiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.




Este acceptată Mac OS 10.5 sau o versiune ulterioară.

- 1 Opriți camera foto.
- 2 Conectați camera foto la un computer cu sistem de operare Mac prin cablul USB.



Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

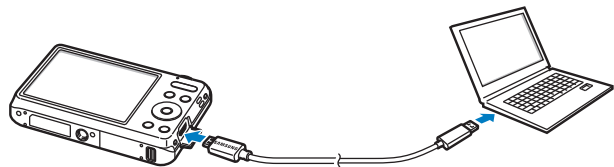


- 3 Porniți camera foto.
  - Computerul recunoaște automat camera foto și va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.
- 4 Deschideți discul amovibil.
- 5 Glisați sau salvați fișierele în computerul dvs.



# Utilizarea programelor pe un computer


i-Launcher vă permite să redați fișiere cu Multimedia Viewer și furnizează linkuri astfel încât să puteți descărca programe utile.

## Instalarea i-Launcher

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați  → **i-Launcher** → **Activat**.
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.



Trebuie să conectați capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

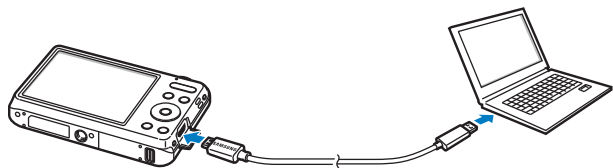

- 5 Porniți camera foto.
- 6 Atunci când fereastra pop-up vă solicită să instalați i-Launcher, selectați **Da**.
  - Dacă apare o fereastră pop-up care vă solicită să rulați iLinker.exe, rulați-o mai întâi pe aceasta.
  - Când conectați camera foto la un computer cu i-Launcher instalat, programul se va lansa automat.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
  - Pe computer, va apărea o comandă rapidă a programului i-Launcher.



- Înainte de a instala programul, asigurați-vă că PC-ul este conectat la o rețea.
- Pentru a instala i-Launcher pe computerul dvs. Mac OS, faceți clic pe **Dispozitive** → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

### Programe disponibile la utilizarea i-Launcher

Opțiune	Descriere
<b>Multimedia Viewer</b>	Puteți vizualiza fișiere cu Vizualizatorul multimedia.
<b>Firmware Upgrade</b>	Puteți actualiza firmware-ului camerei foto.



Dacă utilizați un computer Mac OS, este disponibilă numai Actualizare firmware-ului.

### Utilizare i-Launcher

i-Launcher vă permite să redați fișiere cu Multimedia Viewer.



- Cerințele sunt doar cu titlul de recomandare. i-Launcher poate să nu funcționeze corespunzător chiar și atunci când computerul îndeplinește toate cerințele, în funcție de starea computerului.
- În cazul în care computerul nu îndeplinește cerințele, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect.



Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea computerelor necalificate, cum ar fi un computer pe care l-ați asamblat dvs.

### Cerințe sistem de operare Windows

Element	Cerințe
<b>Procesor</b>	Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz sau mai mare/ AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz sau mai mare
<b>RAM</b>	Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)
<b>Sistem de operare*</b>	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, sau Windows 8
<b>Capacitate hard disk</b>	250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat)
<b>Altele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor compatibil cu afișare color pe 16 biți cu rezoluție de 1024 X 768 pixeli (se recomandă afișare color pe 32 biți cu rezoluție de 1280 X 1024 pixeli)</li> <li>• Port USB 2.0</li> <li>• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/seria ATI X1600 sau mai mare</li> <li>• Microsoft DirectX 9.0c sau versiune superioară</li> </ul>

\* O versiune de 32-biți a programului i-Launcher va fi instalată - chiar și pe edițiile de 64-biți ale Windows XP, Windows Vista, Windows 7 și Windows 8.

### Cerințe sistem de operare Mac


Element	Cerințe
<b>Sistem de operare</b>	Mac OS 10.5 sau o versiune superioară (în afară de PowerPC)
<b>RAM</b>	Minimum 256 MB RAM (512 MB sau mai mult recomandat)
<b>Capacitate hard disk</b>	Minimum 110 MB
<b>Altele</b>	Port USB 2.0

### Deschiderea programului i-Launcher

De la computer, selectați **start** → **Toate programele** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. De la Mac, faceți clic pe **Applications** (Aplicații) → **Samsung** → **i-Launcher**.

Utilizarea Multimedia Viewer

Multimedia Viewer vă permite să redați fișiere. Din ecranul Samsung i-Launcher, faceți clic pe **Multimedia Viewer**.




- Vizualizatorul multimedia acceptă următoarele formate:
  - Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Este posibil ca fișiere care au fost înregistrate cu dispozitive ale altor producători să fie redate cu probleme.

Vizualizarea fotografiilor



Nr.	Descriere
1	Nume fișier
2	Zonă mărită
3	Histogramă
4	Deschideți fișierul selectat.
5	Buton histogramă
6	Rotiți la stânga/Rotiți la dreapta.
7	Vă deplasați la fișierul anterior/Vă deplasați la fișierul următor.
8	Potrivii fotografia pe ecran.
9	Vizualizați fotografia la dimensiunea ei originală.
10	Mărire/ Micșorare
11	Comutatează între modul 2D și modul 3D.

## Vizualizarea videoclipurilor

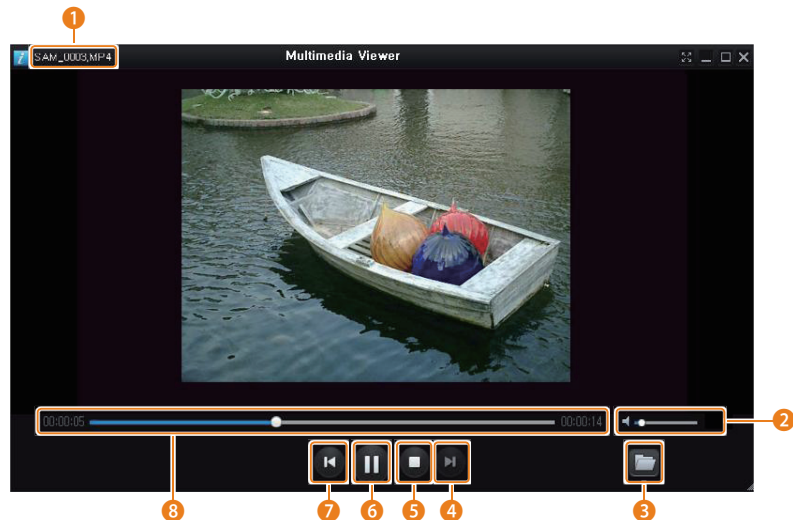

Nr.	Descriere
1	Nume fișier
2	Reglați volumul.
3	Deschideți fișierul selectat.
4	Vă deplasați la fișierul următor.
5	Oprește
6	Pauză
7	Vă deplasați la fișierul anterior.
8	Bară de progres

### Actualizarea firmware-ului

Din ecranul Samsung i-Launcher, faceți clic pe **Firmware Upgrade**.

# Setări

Consultați opțiunile de configurare a setărilor camerei foto.


<b>Meniul de setări</b>	94
Accesarea meniului de setări	94
Sunet	95
Ecran	95
Setări	96




# Meniul de setări

Aflați cum să configurați setările camerei foto.


## Accesarea meniului de setări

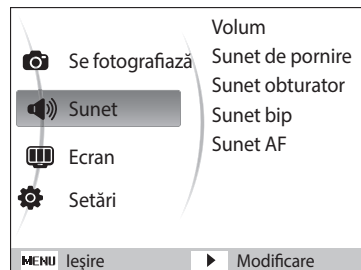- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați un meniu.




Opțiune	Descriere
	<b>Sunet:</b> Setări diferite sunete pentru camera foto și volumul acestora. (pag. 95)
	<b>Ecran:</b> Personalizați setările afișajului. (pag. 95)
	<b>Setări:</b> Personalizați setările camerei. (pag. 96)

- 3 Selectați un articol.

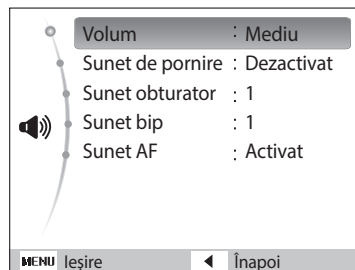

- 4 Selectați o opțiune.

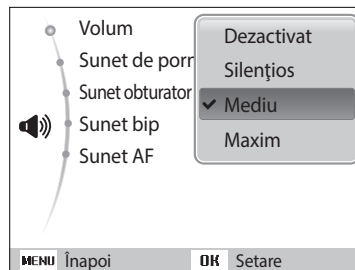

- 5 Apăsați **[MENU]** pentru a reveni la meniul anterior.

## Sunet

\* Implicit

Element	Descriere
Volum	Setați volumul tuturor sunetelor. ( <b>Dezactivat, Silențios, Mediu*</b> , <b>Maxim</b> )
Sunet de pornire	Setați sunetul emis de cameră atunci când o porniți. ( <b>Dezactivat*</b> , <b>1, 2, 3</b> )
Sunet obturator	Setați emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsați butonul declanșator. ( <b>Dezactivat, 1*</b> , <b>2, 3</b> )
Sunet bip	Setați sunetul emis de către cameră atunci când apăsați butonul declanșator. ( <b>Dezactivat, 1*</b> , <b>2, 3</b> )
Sunet AF	Setați emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsați până la jumătate pe butonul declanșator activat sau dezactivat. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )




## Ecran

\* Implicit

Element	Descriere
Descrierea funcțiilor	Afișați o scurtă descriere a unei opțiuni sau a unui meniu. ( <b>Dezactivat, Activat*</b> )
Imagine de pornire	<p>Setați o imagine de pornire care să se afișeze atunci când porniți camera foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dezactivat*</b>: Nu se afișează nicio imagine de pornire.</li> <li>• <b>Logo</b>: Se afișează o imagine implicită stocată în memoria internă.</li> <li>• <b>Imagine utilizator</b>: Selectați Imagine utilizator din fotografiile pe care le-ați captat în memorie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera va salva numai o Imagine utilizator în memoria internă odată.</li> <li>• Dacă selectați o fotografie nouă ca Imagine utilizator sau dacă resetați camera, camera va șterge imaginea curentă.</li> </ul> </li> </ul>
Imagini de fundal	Setați o imagine de fundal pentru ecranele Mod și Meniu.
Afișare Dată/Oră	Setați dacă afișați sau nu data și ora pe ecranul camerei foto. ( <b>Oprit*</b> , <b>Pornit</b> )





\* Implicit



Element	Descriere
<b>Luminozitate ecran</b>	Reglați luminozitatea ecranului. ( <b>Auto*</b> , <b>Întunecat</b> , <b>Normală</b> , <b>Luminos</b> )  <b>Normală</b> este fixat în modul Redare, chiar dacă ați selectat <b>Auto</b> .
<b>Vizualizare rapidă</b>	Setați dacă doriți examinarea unei imagini realizate înainte de revenirea la modul Fotografiere. ( <b>Dezactivat</b> , <b>Pornit*</b> )  Această caracteristică nu funcționează în anumite moduri.
<b>Ecran automat dezactivat</b>	Dacă nu efectuați nicio operație timp de 30 de secunde, ecranul camerei foto se oprește automat și indicatorul luminos pentru stare clipește. ( <b>Dezactivat*</b> , <b>Activat</b> )  <ul style="list-style-type: none"> <li>Atunci când ecranul se oprește automat, apăsați pe orice buton în afara de [ON] pentru a relua utilizarea camerei foto.</li> <li>Chiar dacă nu setați această funcție, ecranul va deveni difuz după 60 de secunde de la ultima operațiune de economisire a energiei.</li> </ul>

## Setări






\* Implicit

Element	Descriere
<b>Format</b>	Formatarea memoriei. Formatarea va șterge toate fișierele, inclusiv fișierele protejate. ( <b>Da</b> , <b>Nu</b> )  Pot apărea erori dacă utilizați o cartelă de memorie formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor de cartele de memorie sau de un computer. Formatați cartelele de memorie în camera foto înainte de a le utiliza pentru captarea imaginilor.
<b>Resetare</b>	Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere. Data, ora și setările de limbă nu vor fi resetate. ( <b>Da</b> , <b>Nu</b> )
<b>Language</b>	Setați limba de afișare a textului.
<b>Fus orar</b>	Setați fusul orar pentru locația dvs. Atunci când călătoriți într-o altă țară, selectați fusul orar corespunzător.
<b>Setare Dată/Oră</b>	Setați data și ora.
<b>Tip Dată</b>	Setați formatul datei. ( <b>AAAA/LL/ZZ</b> , <b>LL/ZZ/AAAA</b> , <b>ZZ/LL/AAAA</b> )  Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcție de limba selectată.

\* Implicit

Element	Descriere
Tip oră	<p>Setați formatul orei. <b>(12 ore, 24 ore)</b></p> <p> Tipul de oră implicit poate fi diferit în funcție de limba selectată.</p>
Nr. fișier	<p>Specificați modul de denumire a fișierelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resetare:</b> Setați ca numărul de fișiere să înceapă cu 0001 când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.</li> <li>• <b>Serie*:</b> Setați ca numărul de fișiere să reia numărul de fișiere anterior când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.</li> </ul> <p> Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar numele implicit al primului fișier este SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul fișierelor crește cu unul, de la SAM_0001 la SAM_9999, de fiecare dată când captați o fotografie sau înregistrați un videoclip.</li> <li>• Numărul folderelor crește cu câte o unitate, de la 100PHOTO la 999PHOTO.</li> <li>• Numărul maxim de fișiere care pot fi stocate într-un folder este 9999.</li> <li>• Camera foto definește numele fișierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF). Dacă modificați numele fișierelor în mod intenționat, camera foto poate să nu redea fișierele.</li> </ul>

\* Implicit

Element	Descriere
Imprimare	<p>Setați afișarea datei și orei pe fotografiile captate. <b>(Dezactivat*, Dată, Data/ora)</b></p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data și ora se vor afișa cu galben în colțul din dreapta jos al fotografiei.</li> <li>• Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect data și ora.</li> <li>• Camera foto nu va afișa data și ora în cazul în care: <ul style="list-style-type: none"> <li>- selectați <b>Portret inteligent</b>, <b>Față amuzantă</b> sau <b>Text</b> în modul </li> <li>- selectați modul </li> <li>- selectați modul </li> </ul> </li> </ul> </p>
Închidere automată	<p>Setați camera să se închidă automat dacă nu efectuați nicio operațiune pentru o anumită perioadă de timp. <b>(Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</b></p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei.</li> <li>• Camera foto nu se va opri automat atunci când este conectată la un computer și atunci când redați o prezentare sau videoclipuri.</li> </ul> </p>
i-Launcher	<p>Setați pornirea automată a programului i-Launcher în momentul în care conectați camera foto la computer. <b>(Dezactivat, Activat*)</b></p>
Licențe open source	<p>Vizualizați licențe open source.</p>

# Anexe

Obțineți informații despre mesaje de eroare, specificații și întreținere.

<b>Mesaje de eroare</b>	99
<b>Întreținerea camerei foto</b>	100
Curățarea camerei foto	100
Folosirea sau depozitarea camerei foto	101
Despre cartelele de memorie	102
Despre baterie	105
<b>Înainte de a contacta un centru de service</b>	109
<b>Specificațiile camerei foto</b>	112
<b>Glosar</b>	116
<b>Index</b>	121

## Mesaje de eroare

Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercați aceste soluții.

Mesaj de eroare	Soluții propuse
Eroare card	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opriți camera foto și apoi porniți-o din nou.</li><li>• Scoateți cartela de memorie și mai introduceți-o o dată.</li><li>• Formatați cartela de memorie.</li></ul>
Card neacceptat.	Cartela de memorie introdusă nu este suportată de camera dvs. foto. Introduceți o cartelă de memorie microSD sau microSDHC.
DCF Full Error	Numele fișierelor nu corespund standardului DCF. Transferați fișierele de pe cartela de memorie pe computer și formatați cartela. Apoi, deschideți meniul Setări și selectați <b>Nr. fișier</b> → <b>Resetare</b> . (pag. 97)


Mesaj de eroare	Soluții propuse
Eroare fișier	Ștergeți fișierul deteriorat sau contactați un centru de service.
Sistemul de fișiere nu este acceptat.	Camera dvs. foto nu acceptă structura de fișiere FAT a cartelei de memorie introduse. Formatați cartela de memorie pe cameră.
Baterie descărcată	Introduceți o baterie încărcată sau reîncărcați bateria.
Memorie plină	Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă de memorie.
Nu este fișier imagine	Capturați imagini sau introduceți o cartelă de memorie care conține câteva fotografii.

# Întreținerea camerei foto

## Curățarea camerei foto


### Obiectivul și ecranul camerei foto

Utilizați o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicați un lichid de curățare pentru obiective pe o bucată de hârtie de curățare și ștergeți ușor.

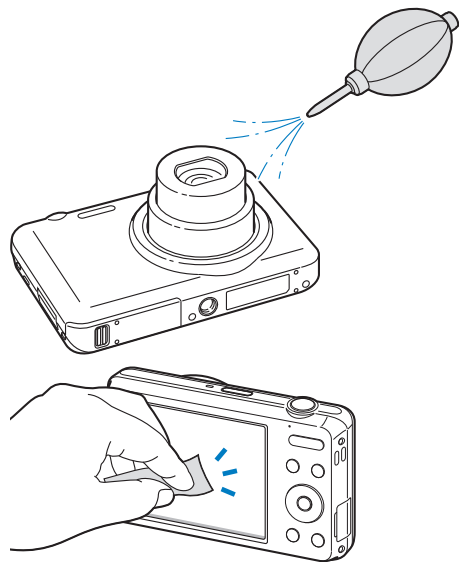

### Corpul camerei foto

Ștergeți ușor cu un material moale și uscat.

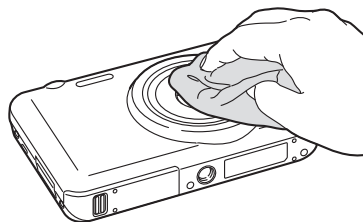

- Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Aceste soluții pot deteriora camera sau pot cauza funcționarea necorespunzătoare a acesteia.
- Nu apăsați pe capacul obiectivului și nu utilizați o pensulă cu suflare pe acesta.

## Folosirea sau depozitarea camerei foto

### Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei

- Evitați expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.
- Evitați folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu variații mari de umiditate.
- Evitați expunerea camerei foto la razele solare directe și depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în mașină în timpul verii.
- Protejați camera foto și ecranul de impacturi, de manevrare dură și de vibrații excesive pentru a evita deteriorări importante.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile și a componentelor interne.
- Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, a combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.
- Nu depozitați camera în locuri cu naftalină.

### Folosirea pe plajă sau pe malul apei

- Protejați camera foto de nisip și murdărie atunci când o utilizați pe plajă sau în alte zone similare.
- Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulați bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.

### Depozitarea pentru perioade lungi de timp

- Când depozitați camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneți-o într-un container etanș, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare.
- Trebuie să resetați data și ora curentă atunci când porniți camera foto după ce camera foto și bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.

### Folosiți camera foto cu atenție în medii umede

Când mutați camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriți camera foto și așteptați cel puțin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie, scoateți-o din camera foto și așteptați până când umezeala se evaporă înainte de a o reintroduce.

### Alte precauții

- Nu balansați camera foto ținând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.
- Nu vopsiți camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile și poate împiedica funcționarea corectă.
- Închideți camera foto atunci când nu o folosiți.
- Camera dvs. foto conține componente fragile. Evitați expunerea camerei la șocuri.


- Protejați ecranul de forțe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită. Protejați camera foto de zgârieturi ținând-o departe de nisip, obiecte ascuțite sau monede.
- Nu utilizați camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau spart. Sticla spartă sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la mâini și față. Duceți camera foto la un centru service Samsung pentru a fi reparată.
- Nu plasați niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau accesoriile lângă, pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Aceste dispozitive pot fi deformate și se pot supraîncălzi și pot cauza un incendiu sau o explozie.
- Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Protejați obiectivul de amprente și zgârieturi. Curățați obiectivul cu un material moale, curat, fără impurități.
- Camera se poate opri dacă este lovită sau scăpată din mână. În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniți camera foto pentru a o folosi din nou.
- În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de viață sau performanțele camerei foto.
- Când folosiți camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire, culoarea ecranului se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste condiții nu derivă din funcționarea necorespunzătoare și se vor corecta de la sine atunci când camera foto ajunge la temperaturi mai moderate.

- Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături. Dacă vă confrunțați cu oricare dintre aceste simptome, încetați imediat să utilizați camera foto și consultați un medic.
- Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanție.
- Nu permiteți personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera foto și nu încercați să efectuați personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de garanție.

## Despre cartelele de memorie

### Cartele de memorie acceptate

Camera dvs. suportă cartele de memorie microSD (Secure Digital) sau microSDHC (Secure Digital High Capacity).











Pentru a citi date cu un PC sau cititor de cartele de memorie, introduceți cartela de memorie într-un adaptor corespunzător.

**Capacitatea cartei de memorie**

Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenele pe care le fotografiați sau în funcție de situațiile de fotografiere. Aceste capacități sunt raportate la o cartelă de memorie de 2 GB microSD:

**Fotografii**

Dimensiune	Excelentă	Bună	Normală
 16m	213	417	616
 14m	244	476	693
 12m	283	559	824
 10m	337	656	953
 5m	649	1220	1743
 3m	1052	1906	2653
 2m	1743	2905	3813
 1m	3211	5085	6102

**Videoclipuri**

Dimensiune	30 CPS	15 CPS
<b>HD</b> 1280 X 720 HQ	Aprox. 08' 07"	Aprox. 15' 03"
<b>VGA</b> 640 X 480	Aprox. 18' 42"	Aprox. 36' 06"
<b>QVGA</b> 320 X 240	Aprox. 66' 39"	Aprox. 120' 55"

Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcției zoom. Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiți zoom-ul. Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.



### Atenție la folosirea cartelelor de memorie

- Evitați expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau la temperaturi foarte ridicate (sub 0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile extreme pot cauza funcționarea defectuoasă a cartelor de memorie.
- Introduceți o cartelă de memorie în direcția corectă. Dacă introduceți cartela de memorie în direcția incorectă, este posibil să deteriorați camera foto sau cartela de memorie.
- Nu utilizați cartele de memorie formate de alte camere foto sau de un computer. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.
- Opriți camera foto când introduceți sau când scoateți cartela de memorie.
- Nu scoateți cartela de memorie și nu opriți camera foto în timp ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.
- După expirarea duratei de funcționare a unei cartele de memorie, nu mai puteți stoca fotografii pe aceasta. Utilizați o cartelă de memorie nouă.
- Nu îndoiți cartelele de memorie, nu le lăsați să cadă și nu le supuneți la impact sau presiune.
- Evitați depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
- Evitați folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanțe corozive.

- Evitați contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanțe străine. În cazul în care cartela de memorie este murdară, ștergeți-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în camera foto.
- Protejați cartelele de memorie și sloturile acestora de lichide, praf sau substanțe străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcționa necorespunzător.
- Când transportați o cartelă de memorie, utilizați o husă pentru a o proteja de descărcările electrostatice.
- Transferați datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau un DVD.
- Când folosiți camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate încălzi. Este normal și nu indică funcționarea necorespunzătoare.



Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

## Despre baterie



Utilizați numai baterii omologate de Samsung.

### Specificații baterie

Specificații	Descriere
Model	BP70A
Tip	Baterie litiu-ion
Capacitate celulă	700 mAh
Tensiune	3,7 V
Durată de încărcare* (când camera foto este oprită)	Aproximativ 160 min

\* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.

### Durată de viață a bateriei

Timp mediu de fotografiere / Număr de fotografii		Condiții de testare (când bateria este complet încărcată)
Fotografii	Aproximativ 140 min/ Aproximativ 280 fotografii	<p>Durata de viață a bateriei a fost măsurată în următoarele condiții: în modul , în întineric, la rezoluția , calitate Bună, cu DIS activat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setați opțiunea pentru bliț la <b>Auxiliar</b>, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați.</li> <li>2. Setați opțiunea pentru bliț la <b>Dezactivat</b>, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați.</li> <li>3. Efectuați pașii 1 și 2, așteptând 30 de secunde între fiecare pas. Repetați procesul timp de 5 minute, apoi opriți camera foto pentru 1 minut.</li> <li>4. Repetați pașii 1-3.</li> </ol>
Videoclipuri	Aproximativ 110 min	Înregistrați videoclipuri la o rezoluție de <b>HD</b> și la 30 CPS.

- Cifrele menționate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung și pot varia în funcție de utilizarea propriu-zisă.
- Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.

### Mesaj pentru baterie descărcată

Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roșu și apare mesajul **"Baterie descărcată"**.

### Observații referitoare la folosirea bateriei

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau la temperaturi foarte ridicate (sub 0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor.
- Când folosiți camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteți provoca un incendiu sau șocuri electrice.
- La temperaturi sub 0 °C/ 32 °F, capacitatea și durata de viață a bateriei pot scădea.
- Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la temperaturi mai blânde.
- Scoateți bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp și pot cauza deteriorări grave ale camerei foto. Depozitarea camerei foto pentru perioade îndelungate cu bateria instalată cauzează descărcarea bateriei. Este posibil să nu puteți reîncărca bateria descărcată complet.
- Atunci când nu utilizați camera foto pentru o perioadă îndelungată (3 luni sau mai mult), verificați bateria și reîncărcați-o regulat. Dacă lăsați bateria să se descarce continuu, capacitatea și viața acesteia se poate micșora, ceea ce poate duce la o funcționare necorespunzătoare, la incendiu sau explozie.

### Precauții la folosirea bateriei

#### Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor.

Evitați contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + și – ale bateriei și poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia și pot provoca un incendiu sau un șoc electric.

### Observații referitoare la încărcarea bateriei

- Dacă indicatorul luminos pentru stare este stins, asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca complet. Opriti camera foto înainte de încărcarea bateriei.
- Nu utilizați camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteți provoca un incendiu sau șocuri electrice.
- Așteptați cel puțin 10 minute pentru a porni camera după încărcarea bateriei.
- Dacă conectați camera la o sursă de alimentare externă în timp ce bateria este descărcată, folosirea unor funcții care necesită multă energie va provoca închiderea camerei. Pentru a folosi camera normal, reîncărcați bateria.

- Dacă reconectați cablul de alimentare când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos pentru stare pornește pentru aproximativ 30 de minute.
- Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcați bateria până când indicatorul luminos pentru stare se stinge.
- Dacă indicatorul luminos pentru stare clipește în culoarea roșie, reconectați cablul sau scoateți bateria și introduceți-o din nou.
- Dacă încărcați bateria când cablul este supraîncălzit sau când temperatura este prea ridicată, indicatorul luminos pentru stare poate clipi în culoarea roșie. Încărcarea va începe când bateria se răcește.
- Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viață a acestora. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de la camera foto.
- Nu îndoiți și nu plasați obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului.

### Observații referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un computer

- Utilizați numai cablul USB furnizat.
- Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
  - utilizați un hub USB
  - alte dispozitive USB sunt conectate la computer
  - conectați cablul la portul din partea frontală a computerului
  - portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere de ieșire (5 V, 500 mA)

### Procedați cu grijă la manipularea și aruncarea la deșeuri a bateriilor și a încărcătoarelor

- Nu aruncați bateriile în foc. Respectați toate reglementările locale când aruncați la deșeuri bateriile uzate.
- Nu plasați niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.



**Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranța dvs., urmați aceste instrucțiuni de manipulare corectă a bateriei:**

- Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect manipulată. Dacă sesizați deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie, întrerupeți imediat utilizarea bateriei și contactați un centru de service.
- Utilizați numai încărcătoare și adaptoare autentice, recomandate de producător și încărcați bateria numai prin metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
- Nu amplasați bateria lângă dispozitive de încălzire și nu o expuneți la medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de vară.
- Nu introduceți bateria într-un cuptor cu microunde.
- Evitați depozitarea sau utilizarea bateriei în locații cu temperatură și umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duș.
- Nu amplasați dispozitivul pe suprafețe inflamabile, precum lenjerie de pat, covoare sau păături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.
- Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsați timp îndelungat în spații închise.
- Nu permiteți intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.
- Utilizați numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător.

- Nu dezasamblați bateria și nu o perforați cu obiecte ascuțite.
- Evitați expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forțe de zdrobire.
- Evitați expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locații aflate la înălțime.
- Nu expuneți bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau superioare.
- Nu permiteți bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.
- Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum lumina solară, foc sau similar.

**Instrucțiuni de evacuare la deșeuri**

- Evacuați cu grijă bateria la deșeuri.
- Nu aruncați bateria în foc.
- Regulamentele privind eliminarea pot diferi în funcție de țară sau regiune. Eliminați bateriile în conformitate cu regulamentele locale și federale.

**Instrucțiuni de încărcare a bateriei**

Încărcați bateria utilizând numai metodele descrise în acest manual al utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect încărcată.

## Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveți probleme cu camera foto, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă ați încercat soluțiile sugerate, dar aveți în continuare probleme cu dispozitivul, contactați distribuitorul local sau centrul de service.



Când predați camera la un centru de service, predați și celelalte componente care ar fi putut contribui la defecțiune, precum cardul de memorie și bateria.

Situație	Soluții propuse
Camera foto nu pornește	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că bateria este introdusă.</li><li>• Asigurați-vă că bateria este introdusă corect. (pag. 17)</li><li>• Încărcați bateria.</li></ul>
Camera foto se oprește brusc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Încărcați bateria.</li><li>• Camera foto poate fi în modul Închidere automată. (pag. 97)</li><li>• Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact. Reporniți camera foto.</li></ul>
Bateria camerei foto se descarcă rapid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca bateria să se descarce rapid la temperaturi scăzute (sub 0 °C/ 32 °F). Păstrați bateria caldă introducând-o în buzunar.</li><li>• Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcați, dacă este nevoie.</li><li>• Bateriile sunt elemente consumabile, care trebuie înlocuite în timp. Cumpărați o baterie nouă dacă durata de viață a bateriei se reduce rapid.</li></ul>

Situație	Soluții propuse
Nu puteți face fotografii	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nu mai este spațiu suficient pe cartela de memorie. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă.</li><li>• Formatați cartela de memorie.</li><li>• Cartela de memorie este defectă. Cumpărați o cartelă de memorie nouă.</li><li>• Asigurați-vă că ați pornit camera foto.</li><li>• Încărcați bateria.</li><li>• Asigurați-vă că ați introdus corect bateria.</li></ul>
Camera foto se blochează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Camera foto se încălzește	În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de viață sau performanțele camerei foto.
Blițul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil ca opțiunea pentru bliț să fie setată la <b>Dezactivat</b>. (pag. 52)</li><li>• Nu puteți utiliza blițul în unele moduri.</li></ul>

Situație	Soluții propuse
<b>Blițul se declanșează pe neașteptate</b>	Este posibil ca blițul să se declanșeze datorită electricității statice. Camera foto nu funcționează necorespunzător.
<b>Data și ora sunt incorecte</b>	Setați data și ora în setările de afișare. (pag. 96)
<b>Ecranul sau butoanele nu funcționează</b>	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
<b>Ecranul camerei foto răspunde insuficient</b>	Dacă utilizați camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcționarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o performanță mai bună a ecranului, utilizați camera foto la temperaturi moderate.
<b>Cartela de memorie conține o eroare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți camera foto și apoi porniți-o din nou.</li> <li>• Scoateți cartela de memorie și mai introduceți-o o dată.</li> <li>• Formatați cartela de memorie.</li> </ul> <p>A se vedea "Atenție la folosirea cartelelor de memorie" pentru mai multe detalii. (pag. 104)</p>
<b>Nu poate reda fișiere</b>	Dacă modificați numele unui fișier, este posibil ca acest fișier să nu fie redat de camera foto (numele fișierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniți această situație, redați fișierele pe computer.

Situație	Soluții propuse
<b>Fotografia este neclară</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că opțiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografia în prim plan. (pag. 55)</li> <li>• Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, curățați obiectivul. (pag. 100)</li> <li>• Asigurați-vă că subiectul se află în aria de acoperire a blițului. (pag. 113)</li> </ul>
<b>Culorile din fotografie nu corespund celor din scena reală</b>	O balanță de alb incorectă poate crea o culoare nerealistă. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru balanța de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 64)
<b>Fotografia este prea luminoasă</b>	<p>Fotografia este supraexpusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți blițul. (pag. 52)</li> <li>• Reglați sensibilitatea ISO. (pag. 54)</li> <li>• Reglați valoarea expunerii. (pag. 61)</li> </ul>
<b>Fotografia este prea întunecată</b>	<p>Fotografia este subexpusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activați blițul. (pag. 52)</li> <li>• Reglați sensibilitatea ISO. (pag. 54)</li> <li>• Reglați valoarea expunerii. (pag. 61)</li> </ul>

Situație	Soluții propuse
Computerul dvs. nu recunoaște camera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB.</li> <li>• Asigurați-vă că ați pornit camera foto.</li> <li>• Asigurați-vă că utilizați un sistem de operare acceptat.</li> </ul>
Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fișiere	Transmiterea de fișiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.
Computerul nu poate reda videoclipuri	Videoclipurile nu pot fi redare de unele programe de redare a acestora. Pentru a reda fișiere video captate cu ajutorul camerei foto, utilizați programul Vizualizator multimedia pe care îl puteți instala cu programul i-Launcher pe computerul dvs.

Situație	Soluții propuse
i-Launcher nu funcționează corespunzător	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți programul i-Launcher și reporniți-l.</li> <li>• Asigurați-vă că <b>i-Launcher</b> este setat la <b>Activat</b> în meniul de setări. (pag. 97)</li> <li>• În funcție de specificațiile și mediul computerului dvs., programul poate să nu fie lansat automat. În acest caz, faceți clic pe <b>start</b> → <b>Toate programele</b> → <b>Samsung</b> → <b>i-Launcher</b> → <b>Samsung i-Launcher</b> pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows. (Pentru Windows 8, deschideți ecranul Start, apoi selectați <b>All apps</b> (Toate aplicațiile) → <b>Samsung i-Launcher</b>.) Sau, faceți clic pe <b>Applications</b> (Aplicații) → <b>Samsung</b> → <b>i-Launcher</b> pe computerul dvs. cu Mac OS.</li> </ul>



# Specificațiile camerei foto









Senzor imagine	
Tip	1/2,3" (Aproximativ 7,77 mm) CCD
Număr efectiv de pixeli	Aproximativ 16,1 mega-pixeli
Număr total de pixeli	Aproximativ 16,6 mega-pixeli
Obiectiv	
Distanță focală	Obiectiv Samsung f = 4,5-22,5 mm (echivalent film de 35 mm: 25-125 mm)
Interval F-stop	F2.5 (W)-F6.3 (T)
Zoom	Mod imagine statică: 1,0-5,0X (Zoom optic X Zoom digital: 25,0X, Zoom optic X Zoom Intelli: 10,0X)
Ecran	
Tip	LCD TFT
Caracteristică	2,7" (67,5 mm) QVGA (230K)
Focalizare	
Tip	Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru, Identificare față AF, AF de urmărire)

Interval		Larg (W)	Tele (T)
	Normal (AF)	80 cm-infinit	250 cm-infinit
	Macro	5-80 cm	100-250 cm
	Auto macro	5 cm-infinit	100 cm-infinit
Viteză obturator			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Auto: 8-1/2000 sec.</li> <li>• Program: 1-1/2000 sec.</li> <li>• Noapte: 8-1/2000 sec.</li> </ul>			
Expunere			
Control	Program AE		
Mod de măsurare	Multi, Punct, Centrat		
Compensare	±2EV (1/3 Pas VE)		
Echivalent ISO	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Bliț	
Mod	Dezactivat, Corector efect ochi roșii, Sincronizare lentă, Auxiliar, Ochi roșii, Auto
Interval	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lățime: 0,3-4,2 m (ISO Auto)</li> <li>Tele: 0,5-1,6 m (ISO Auto)</li> </ul>
Timp de reîncărcare	Aproximativ 4 sec.
Reducere mișcare	
Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)	
Efect	
Mod Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtru inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Fără ceață, Clasic, Retro, Negativ</li> <li>Ajustare imagine: Contrast, Claritate, Saturație</li> </ul>
Mod Filmare videoclipuri	Filtru inteligent: Normal, Efect Paletă 1, Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4, Miniatură, Întunecare colțuri, Fără ceață, Ochi de pește, Clasic, Retro, Negativ
Balans de alb	
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Măsurare: Obturator	

Imprimare dată	
Dezactivat, Dată, Data/ora	
Fotografiere	
Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiții de noapte, Portret în contre-jour, Noapte, Fundal luminos, Peisaj, Alb, Verde natural, Cer senin, Apus, Macro, Text macro, Culori Macro, Trepied, Action), Program, Panoramă vie, Picture in Picture, Scenă (Ramă Magică, Fotografie portret, Portret inteligent, Față amuzantă, Noapte, Peisaj, Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă)</li> <li>Cadre multiple: Singular, Continuu, Captură mișcare, AEB</li> <li>Temporizator: Dezactivat, 10 sec, 2 sec, Dublu</li> </ul>
Videoclipuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj, Cer senin, Verde natural, Apus), Film</li> <li>Format: MJPEG (Timp maxim de înregistrare: 20 min)</li> <li>Dimensiune: 1280 X 720 HQ (Pentru un fișier: maximum 4 GB), 640 X 480, 320 X 240</li> <li>Frecvență cadre: 15 CPS, 30 CPS</li> <li>Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit, Fără sunet</li> <li>Editare video (integrată): Pauză în timpul înregistrării, Captare imagine statică</li> </ul>

Redare	
Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive cu muzică și efecte, Clip video</li> <li>Editare: Redimensionare, Rotire, Portret inteligent, Filtru inteligent, Ajustare imagine, Ajustare</li> <li>Efect: Ajustare imagine (ACB, Corector efect ochi roșii, Retușare față, Luminozitate, Contrast, Saturație, Adăugare zgomot), Filtru inteligent (Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Fără ceață, Clasic, Retro, Negativ)</li> </ul>
Videoclipuri	Editare: Captare imagine statică
Stocare	
Suport	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorie internă: Aproximativ 70 MB</li> <li>Memorie externă (Opțional): cartelă microSD (2 GB garantat), cartelă microSDHC (până la 8 GB garantat)</li> </ul> <p>Capacitatea memoriei interne ar putea să nu corespundă acestor specificații.</p>
Format fișier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21</li> <li>Clip video: AVI (MJPEG)</li> </ul>

Dimensiune imagine	Pictogramă	Dimensiune
		4608 X 3456
		4608 X 3072
		4608 X 2592
		3648 X 2736
		2592 X 1944
		1984 X 1488
		1920 X 1080
		1024 X 768

#### Interfață

Conector de ieșire digitală	USB 2.0
Intrare/ieșire audio	Difuzor intern (Mono), Microfon (Mono)
Mufă de intrare de c.c.	5,0 V

#### Sursă de alimentare

Baterie reîncărcabilă	Baterie Litiu-ion (BP70A, 700 mAh)
Tip conector	Micro USB (5 pini)

Sursa de alimentare poate varia în funcție de regiunea în care vă aflați.

#### Dimensiuni (l x l x A)

91,6 x 55,2 x 17,5 mm (fără protuberanțe)

#### Greutate

90 g (fără baterie și cartelă de memorie)

#### Temperatură de funcționare

0-40 °C

#### Umiditate de funcționare

5-85 %

#### Software

i-Launcher

Specificațiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătățirii performanțelor.

## **ACB (Echilibrare automată a contrastului)**

Această opțiune îmbunătățește automat contrastul imaginilor atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect și fundal.

## **AEB (Funcție de expunere automată)**

Această opțiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.

## **AF (Focalizare automată)**

Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto folosește contrastul pentru a focaliza automat.

## **Apertură**

Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.

## **Mișcarea camerei (Neclaritate)**

În cazul în care camera foto este mișcată în timp ce obturatorul este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică. Preveniți mișcarea camerei foto mărin sensibilitea acesteia, utilizând blițul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiți un trepied, funcția OIS sau DIS pentru a stabili camera foto.

## **Compoziție**

Compoziția în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei, respectarea regulilor terților duce la o compoziție bună.

## **DIS (Stabilizare digitală a imaginii)**

Această caracteristică compensează în timp real mișcarea sau vibrarea atunci când fotografiați. Poate exista un anumit grad de degradare a imaginii în comparație cu Stabilizarea optică a imaginii.

## **DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fișiere al camerei foto)**

O specificație pentru definirea formatului fișierelor și sistemului de fișiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

## **Adâncimea câmpului**

Distanța dintre cel mai apropiat și cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcție de apertura obiectivului, distanța focală și distanța de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului și va face neclar fundalul unei compoziții.

## **Zoom digital**

Opțiune care mărește în mod artificial nivelul de zoom disponibil împreună cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizați zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce mărirea crește.

### **Compensare EV**

Toate combinațiile de viteză ale obturatorului camerei foto și aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeași expunere.

### **EV (Valoare de expunere)**

Această opțiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera foto, în creșteri limitate, pentru a îmbunătăți expunerea fotografiilor dvs. Setări compensarea EV la -1,0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată și 1,0 EV cu un grad mai luminoasă.

### **Exif (Format preschimbabil al fișierelor de imagini)**

O specificație pentru a defini formatul unui fișier de imagine pentru camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

### **Expunere**

Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea este controlată de combinația dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii și sensibilitatea ISO.

### **Bliț**

O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiții de lumină scăzută.

### **Distanță focală**

Distanța dintre mijlocul obiectivului și punctul său focal (în milimetri). Distanțele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanțele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.

### **Senzor imagine**

Partea fizică a unei camere foto digitale ce conține un fotosit pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) și CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).

### **Sensibilitate ISO**

Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilității ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mișcarea camerei foto și de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.

### **JPEG (Joint Photographic Experts Group)**

O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fișierului, cu deteriorarea minimă a rezoluției imaginii.

### **LCD (Ecran cu cristale lichide)**

Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum. Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.

### **Macro**

Această opțiune vă permite să captați fotografii în prim-plan a obiectelor foarte mici. Atunci când folosiți funcția macro, camera foto poate menține o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).

### **Măsurare**

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.

### **MJPEG (JPEG de mișcare)**

Format video comprimat ca imagine JPEG.

### **Zgomot**

Pixeli interpretați greșit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoși deplasați sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.

### **Zoom optic**

Acesta este un zoom general care poate mări imaginile cu un obiectiv și nu degradează calitatea imaginilor.

### **Calitate**

Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune mai mare a fișierului.

### **Rezoluție**

Numărul de pixeli prezenți într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluție ridicată conțin mai mulți pixeli și de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu rezoluție scăzută.

### **Viteză obturator**

Viteza declanșatorului se referă la timpul necesar deschiderii și închiderii declanșatorului, și este un factor important în luminozitatea unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată și captează mai ușor subiecții în mișcare.

### **Întunecare colțuri**

Reducerea luminozității unei imagini sau saturația pe margini (exterioare) în comparație cu centrul imaginii. Întunecarea în colțuri poate fi utilă pentru subiecții poziționați în centrul imaginii.

### **Balans de alb (balans de culoare)**

Ajustarea intensității culorilor (în general culorile primare: roșu, verde și albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culoare este acela de a reda corect culorile într-o imagine.





**Cum se elimină corect acest produs  
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)**

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)



Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în direcția dezvoltării durabile și a responsabilității sociale prin activități ecologice de business și de management.



**Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs**

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

## A

Accesorii opționale 13

Ajustare imagine

ACB 62

Adăugare zgomot 84

Claritate 69

Contrast

Mod Fotografiere 69

Modul Redare 84

Luminozitate

Mod Fotografiere 61

Modul Redare 84

Ochi roșii 83

Saturație

Mod Fotografiere 69

Modul Redare 84

Apăsarea până la jumătate pe  
declanșator 30

Autoportret 58

## B

Balans de alb 64

Baterie

Atenție 106

Introducere 17

Încărcare 18

Bliț

Auto 53

Auxiliar 53

Corecție efect ochi roșii 53

Dezactivat 52

Ochi roșii 53

Sincronizare redusă 53

Buton declanșator 14

Buton Meniu 16

Buton pentru funcții 16

Buton Pornire 14

Buton Redare 16

## C

Calitate imagine 50

Captarea unei imagini din  
videoclip 79

Captură mișcare 66

Cartelă de memorie

Atenție 104

Introducere 17

Centru de service 109

Claritate 69

Conectarea la un computer

Mac 86

Windows 85

Contrast

Mod Fotografiere 69

Mod Redare 84

Curățare

Afișajul 100

Corpul camerei foto 100

Obiectiv 100

## D

Deconectarea camerei foto 86

Despachetarea 13

Detectare clipire 59

## E

Echilibrare automată a contrastului  
(ACB)

Modul Fotografiere 62

Modul Redare 83

Ecran automat dezactivat 96

Editarea fotografiilor 80

Expunere 61

Expunere de diapozitive 77

**F**

Față amuzantă 42

**Filtru Inteligent**

Mod Fotografiere 67

Modul Redare 82

Formatare 96

**Fotografiere portrete**

Autoportret 58

Corecție ochi roșii 53

Detectare clipire 59

Detectare Față 58

Față amuzantă 42

Fotografiere zâmbet 59

Modul Fotografie portret 40

Ochi roșii 53

Portret inteligent 41

**Fotografiere zâmbet 59**

**Funcție de expunere automată (AEB) 66**

**I**

Identificare față 58

Imagine de pornire 95

Imprimare 97

Indicator luminos pentru stare 15

**Î**

Încărcare 18

Întreținerea camerei foto 100

**L**

Licențe open source 97

**Luminozitate**

Mod Redare 84

Modul Fotografiere 61

Luminozitate ecran 96

**M**

**Macro**

Auto Macro 56

Macro 56

Normal (AF) 56

Mărire 76

Mesaje de eroare 99

Miniaturi 72

**Mod de măsurare**

Centrat 63

Multi 63

Punct 63

Mod Film 45

Mod Fotografie portret 40

Mod Noapte 43

Mod Panoramă vie 36

Mod Picture in Picture 38

**Mod Recunoaștere inteligentă automată 33**

**Modul Detectare scenă inteligentă 46**

Modul Fotografiere 51

Modul Program 35

Modul Ramă Magică 40

Modul Redare 71

Modul Scenă 39

**Moduri de impuls**

Captură mișcare 66

Continuu 66

Funcție de expunere automată (AEB) 66

## O

### Ochi roșii

- Mod Fotografiere 52
- Mod Redare 83

## P

### Pictograme

- Mod Fotografiere 21
- Modul Redare 71

### Portret inteligent

- Mod Fotografiere 41
- Modul Redare 81

### Port USB 14

### Protejarea fișierelor 74

### Punct de montare a trepidului 14

## R

### Resetare 96

### Retușarea fețelor

- Mod Fotografiere 41
- Modul Redare 83

### Rezoluție

- Mod Fotografiere 49
- Modul Redare 80

### Rotire 81

## S

### Saturație

- Mod Fotografiere 69
- Modul Redare 84

### Sensibilitate ISO 54

### Setare Dată/Oră 19, 96

### Setare oră 19

### Setări 96

### Setări fus orar 19, 96

### Setările de sunet 25

### Setări limbă 96

### Specificațiile camerei foto 112

### Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS) 29

### Sunet AF 95

## Ș

### Ștergerea fișierelor 74

## T

### Temporizator 51

### Tip de afișare 25

### Transfer de fișiere

- Mac 86
- Windows 85

## V

### Videoclip

- Mod Fotografiere 45
- Modul Redare 78

### Vizualizarea fișierelor

- Categorie 73
- Expunere de diapozitive 77
- Fotografii panoramice 77
- Miniaturi 72

### Vizualizare rapidă 96

## **Z**

### **Zonă de focalizare**

- AF centru 56
- AF de urmărire 56
- AF multiplă 56

### **Zoom**

- Buton Zoom 15
- Setări ale sunetului de zoom 45
- Utilizarea zoom-ului 27

### **Zoom digital 27**

### **Zoom Intelli 28**



Consultați garanția furnizată împreună cu produsul achiziționat sau vizitați pagina noastră [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru servicii sau întrebări postvânzare.

